

BABYLISS

Lisseur 9000RU

MANUEL D'UTILISATION




Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

BaByliss[®]



9000

CORDLESS STRAIGHTENER

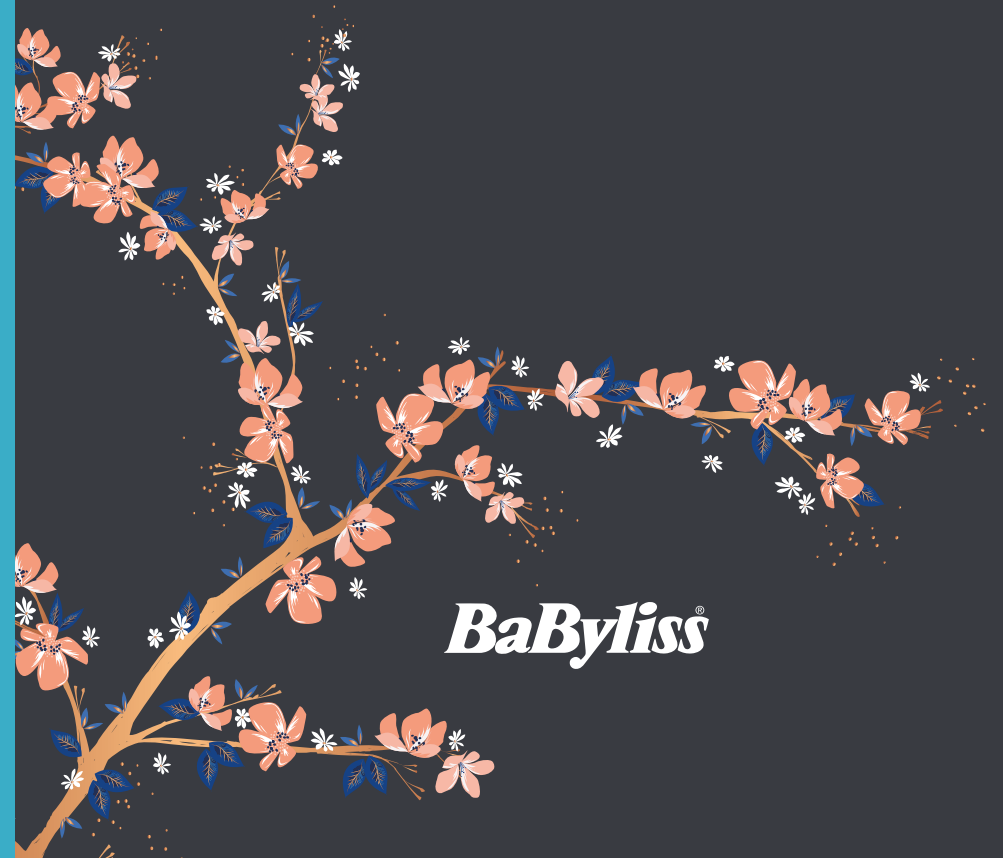

BaByliss[®]

*How to
use your*



9000

CORDLESS STRAIGHTENER

#greathairanywhere

BaByliss[®]


BaByliss[®]

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATRICE • MANUAL DE USUARIO
• BEDIENUNGSANLEITUNG • GUIDA PER L'UTENTE • GEBRUIKSAANWIJZING



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, tel qu'indiqué dans cette notice d'utilisation. Veuillez conserver celle-ci à titre de référence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **ATTENTION :** cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'un lavabo, d'une baignoire ou de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes présentant une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou un manque d'expérience ou de connaissance de cet appareil, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des consignes pour utiliser cet appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le une fois chargé car la proximité de l'eau constitue un risque même lorsque l'appareil est hors tension.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) dont le courant opérationnel résiduel nominal n'excède pas 30mA est recommandée dans le circuit électrique

alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre électricien.


- Cet appareil est muni de batteries re-chargeables qui doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Débranchez l'appareil avant de retirer les batteries. Jetez les batteries en respectant les règles de sécurité. Pour toute information complémentaire concernant l'enlèvement des batteries, veuillez contacter le service consommateurs de Conair (voir la section « Service après-vente » pour plus de détails).
- **ATTENTION :** pour le rechargement des batteries, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil  (adaptateur CA86).
- Si le câble ou le cordon souple externe de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- Veillez à toujours poser l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Risque de brûlure. L'appareil doit être conservé hors de portée des jeunes enfants, notamment durant l'utilisation et le refroidissement.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- L'unité usagée doit être recyclée afin de protéger l'environnement. Si la pile fuit, évitez tout contact avec la peau et déposez-la dans un point de collecte afin qu'elle soit recyclée. 

COMMENCEZ PAR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

MODE D'EMPLOI


Attention : surfaces chaudes ! Pendant l'utilisation, l'appareil ne doit jamais entrer en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

CHARGE DU LISSEUR BABYLISS 9000

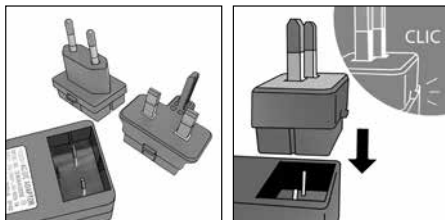

Choisissez la fiche adaptée à votre prise secteur.

Insérez-la dans l'adaptateur.

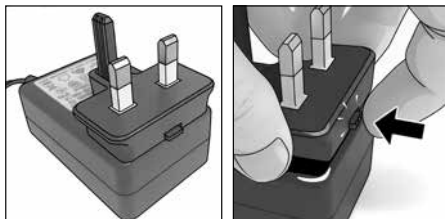

Branchez la fiche sur une prise secteur.

Appuyez sur le bouton pour déverrouiller la fiche.

Le lisseur BaByliss 9000 est très simple d'utilisation. Cependant, une charge de 3 heures minimum est nécessaire avant la première utilisation. Une charge de 3 heures permet d'utiliser l'appareil pendant environ 30 minutes et une charge de 5 heures permet de le recharger complètement.

Veillez noter que l'appareil ne fonctionne pas durant la charge.


Pendant la charge, le voyant clignote lentement de manière continue. La couleur du voyant indique le niveau de charge.

- Rouge clignotant = moins de 30 % de charge
- Orange clignotant = 30 % - 49 % de charge
- Jaune clignotant = 50 % - 84 % de charge
- Vert clignotant = 85 % - 94 % de charge
- Vert fixe = 95 % - 100 % de charge

Attention : si le voyant de charge se met à clignoter rapidement, cela signifie que l'appareil est défectueux. Le cas échéant, arrêtez la charge, débranchez l'appareil et demandez conseil à notre service consommateurs.

MODE D'EMPLOI

- Retirez l'embout de protection en silicone et ouvrez les plaques du lisseur. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne s'allume pas lorsque les plaques sont fermées.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Un léger signal sonore indique que l'appareil est allumé.
- Une fois allumé, le lisseur chauffe automatiquement à 160 °C.
- Il existe trois réglages de température : 160 °C, 180 °C et 200 °C. Chaque position est indiquée par un voyant lumineux (voir ci-dessous).
- Pour régler la température, appuyez sur le bouton marche/arrêt une, deux ou trois fois.

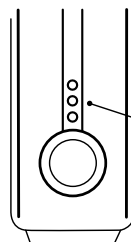

Réglage de la température

- Élevée (200 °C)
- Moyenne (180 °C)
- Basse (160 °C)

Température par défaut : 160 °C

- Les voyants clignotent pendant que le lisseur chauffe et deviennent fixes lorsque la température souhaitée est atteinte et l'appareil est prêt à l'emploi.
- Si vous avez les cheveux fragiles, fins, décolorés ou colorés, utilisez la température la plus basse. Si vos cheveux sont épais, optez pour une température plus élevée. Nous vous conseillons de tester les différents réglages lors de la première utilisation afin de déterminer la température convenant à vos cheveux. Commencez par la température la plus basse et augmentez-la si besoin.
- Séchez et démêlez vos cheveux.
- Séparez-les en mèches.
- Placez une mèche entre les plaques lissantes.
- En tenant fermement l'extrémité de vos cheveux, faites glisser le fer le long de la mèche, des racines aux pointes.
- Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner.
- Pour éteindre le lisseur, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Un léger signal sonore indique que l'appareil est éteint.
- Une fois l'appareil éteint, fermez les plaques et remettez l'embout de protection en silicone thermorésistant.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

INDICATEUR DE CHARGE RESTANTE

- La couleur du voyant indique la charge restante de l'appareil.
- Vert = 100 % - 85 %
- Jaune = 85 % - 50 %
- Orange = 50 % - 30 %
- Rouge = moins de 30 %

MODE VEILLE

- L'appareil se met automatiquement en veille après 5 minutes d'inactivité et la température baisse à 120 °C.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes de veille.
- Pour sortir du mode veille, fermez les plaques ou appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

FRANÇAIS : GARANTIE

Uniquement d'application en France + DOM/COM

(Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna)

Deux ans de garantie à compter de la date d'achat sur présentation d'une preuve d'achat (ticket de caisse ou facture)

La garantie couvre tout défaut de fabrication ou vice de matière, mais s'applique sous certaines conditions, en particulier :

- L'appareil doit avoir été utilisé exclusivement et conformément à sa destination, tel qu'indiqué dans la notice d'utilisation et pour un usage non professionnel.
- La garantie exclut les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage, réparation ou modification effectués par des personnes non autorisées par BaByliss, d'une négligence, ou d'une utilisation à une tension électrique non appropriée ou avec des accessoires ou consommables non adaptés.
- Les accessoires et consommables ne sont pas pris en charge dans le cadre de la présente garantie.
- La garantie ne s'applique pas pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, telle qu'un incendie ou un dégât des eaux.

Nos produits peuvent être réparés, échangés ou remboursés, au choix exclusif de BaByliss et de son revendeur.

Une réparation ou un échange effectué pendant la période de garantie n'affecte pas la date d'expiration de cette garantie.

La présente garantie BaByliss vient en complément de la garantie légale de conformité, telle que mentionnée aux articles L211-4 et L211-13 du Code de la consommation, et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641, 1648 et 2232 du Code civil.

EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Art. L 211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

TAPIS THERMORÉSISTANT

- Le lisseur BaByliss 9000 est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le lissage.
- Pendant l'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même avec le tapis thermorésistant.

ÉTUI DE RANGEMENT

- Le lisseur BaByliss 9000 est fourni avec un étui de rangement.
- Une fois que l'appareil est éteint et muni de l'embout de protection en silicone, il peut être rangé dans l'étui prévu à cet effet.

Art. L. 211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Art. L. 211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

2. Présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

EXTRAIT DU CODE CIVIL :

Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Art. 1648 - Alinea 1^{er}. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES :

Ce produit n'étant pas réparable, aucune pièce détachée de réparation n'est disponible.

Toutefois, vous pouvez vous procurer les différents accessoires et consommables indispensables à l'utilisation du produit pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achat. Pour cela, merci de contacter le service consommateurs BaByliss.

0 810 00 00 56

BABYLISS SARL
99, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge – FRANCE





9000
CORDLESS STRAIGHTENER

#greathairanywhere

BaByliss[®]