



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: E 600 XE

CODIC: 2053870





fig. 1

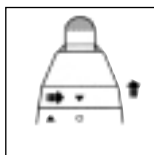


fig. 2



fig. 3



***BaByliss***<sup>®</sup>  
P A R I S

ref. E600XE

# FRANCAIS

## TONDEUSE NEZ/OREILLES

Cette tondeuse BaByliss permet d'enlever rapidement et en toute sécurité les poils du nez et des oreilles. Son design profilé assure une bonne prise en main, et le système de coupe circulaire rend la tondeuse pratique et sûre. Pour un nettoyage facile, la tête de l'appareil se rince sous l'eau.

## MISE EN MARCHÉ

1. Pour introduire une pile, retirer le capuchon de protection en tournant la partie inférieure de la tondeuse vers la gauche et en tirant ensuite vers le bas. Introduire une pile alcaline AA, borne positive vers le haut, comme indiqué sur la fig. 1. (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pour de longues périodes ou si la pile est plate, la retirer de l'appareil. Cela contribuera à accroître sa durée de vie.
2. Après avoir introduit une pile, replacer le capuchon de protection et mettre l'appareil en marche en appuyant sur ON.

**Pour couper les poils du nez et des oreilles:** introduire délicatement la tête de coupe dans la narine ou le pavillon de l'oreille et couper les poils.

**Pour nettoyer la tondeuse:** mettre l'appareil en position «arrêt». Retirer la partie supérieure de l'appareil en la faisant pivoter vers la droite puis en tirant vers le haut (voir fig. 2). Enlever les cheveux/poils accumulés sur les lames après chaque utilisation. Rincer les lames sous l'eau sans immerger la tête comme indiqué (fig. 3). Laisser sécher. S'assurer que les lames restent bien centrées, puis replacer la partie supérieure et la faire pivoter vers la gauche jusqu'à ce que les flèches soient bien alignées.  
Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ.

- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser l'appareil sous la douche.
- Ne pas poser l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Se montrer particulièrement vigilant si l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes invalides.
- Cet appareil satisfait aux exigences des directives 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique) et 73/23/CEE (sécurité des appareils électrodomestiques), amendées par la directive 93/68/CEE (marquage CE).
- La batterie doit être retirée de l'appareil lorsque celui-ci est jeté au rebut.
- Lorsque les batteries sont usées, elles doivent être éliminées via un centre de recyclage par sécurité pour l'environnement. Si la batterie fuit, éviter de la toucher et la jeter dans un centre de recyclage.