

Mode d'emploi pour aspirateur S 236i



Miele

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications de construction et d'équipement.

Remarques de sécurité

Cet appareil est doté de plusieurs dispositifs de sécurité.


- La tension indiquée sur la plaque d'identification doit correspondre à la tension du réseau.
- Les fusibles doivent être au moins de 10 A.
- Un limiteur de température coupe l'aspirateur, lorsqu'il devient trop chaud.

Cela peut se produire, lorsque les éléments à aspirer sont volumineux et obstruent les canaux d'aspiration ou lorsque le sac à poussière est plein. Un filtre d'évacuation ou du compartiment à poussière très encrassé peut également en être la cause. Dans ce cas couper l'aspirateur.

Après élimination de la cause, attendre env. 15 minutes que l'appareil se soit suffisamment refroidi, avant de le réenclencher.

- Ne pas aspirer d'eau avec l'aspirateur, car ceci peut entraîner des pannes graves et endommager la protection contre les décharges électriques.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans sac à poussière papier, filtre compartiment à poussière et filtre à évacuation.
- Le couvercle du compartiment à poussière ne peut se fermer lorsqu'il ne contient pas de sac à poussière. Ne pas forcer!
- Eviter de tirer trop loin le cordon d'alimentation. Si le cordon est endommagé, le faire changer complètement ainsi que la bobine de cordon par le revendeur de la marque ou le Service Après Vente Miele.

Description de l'appareil

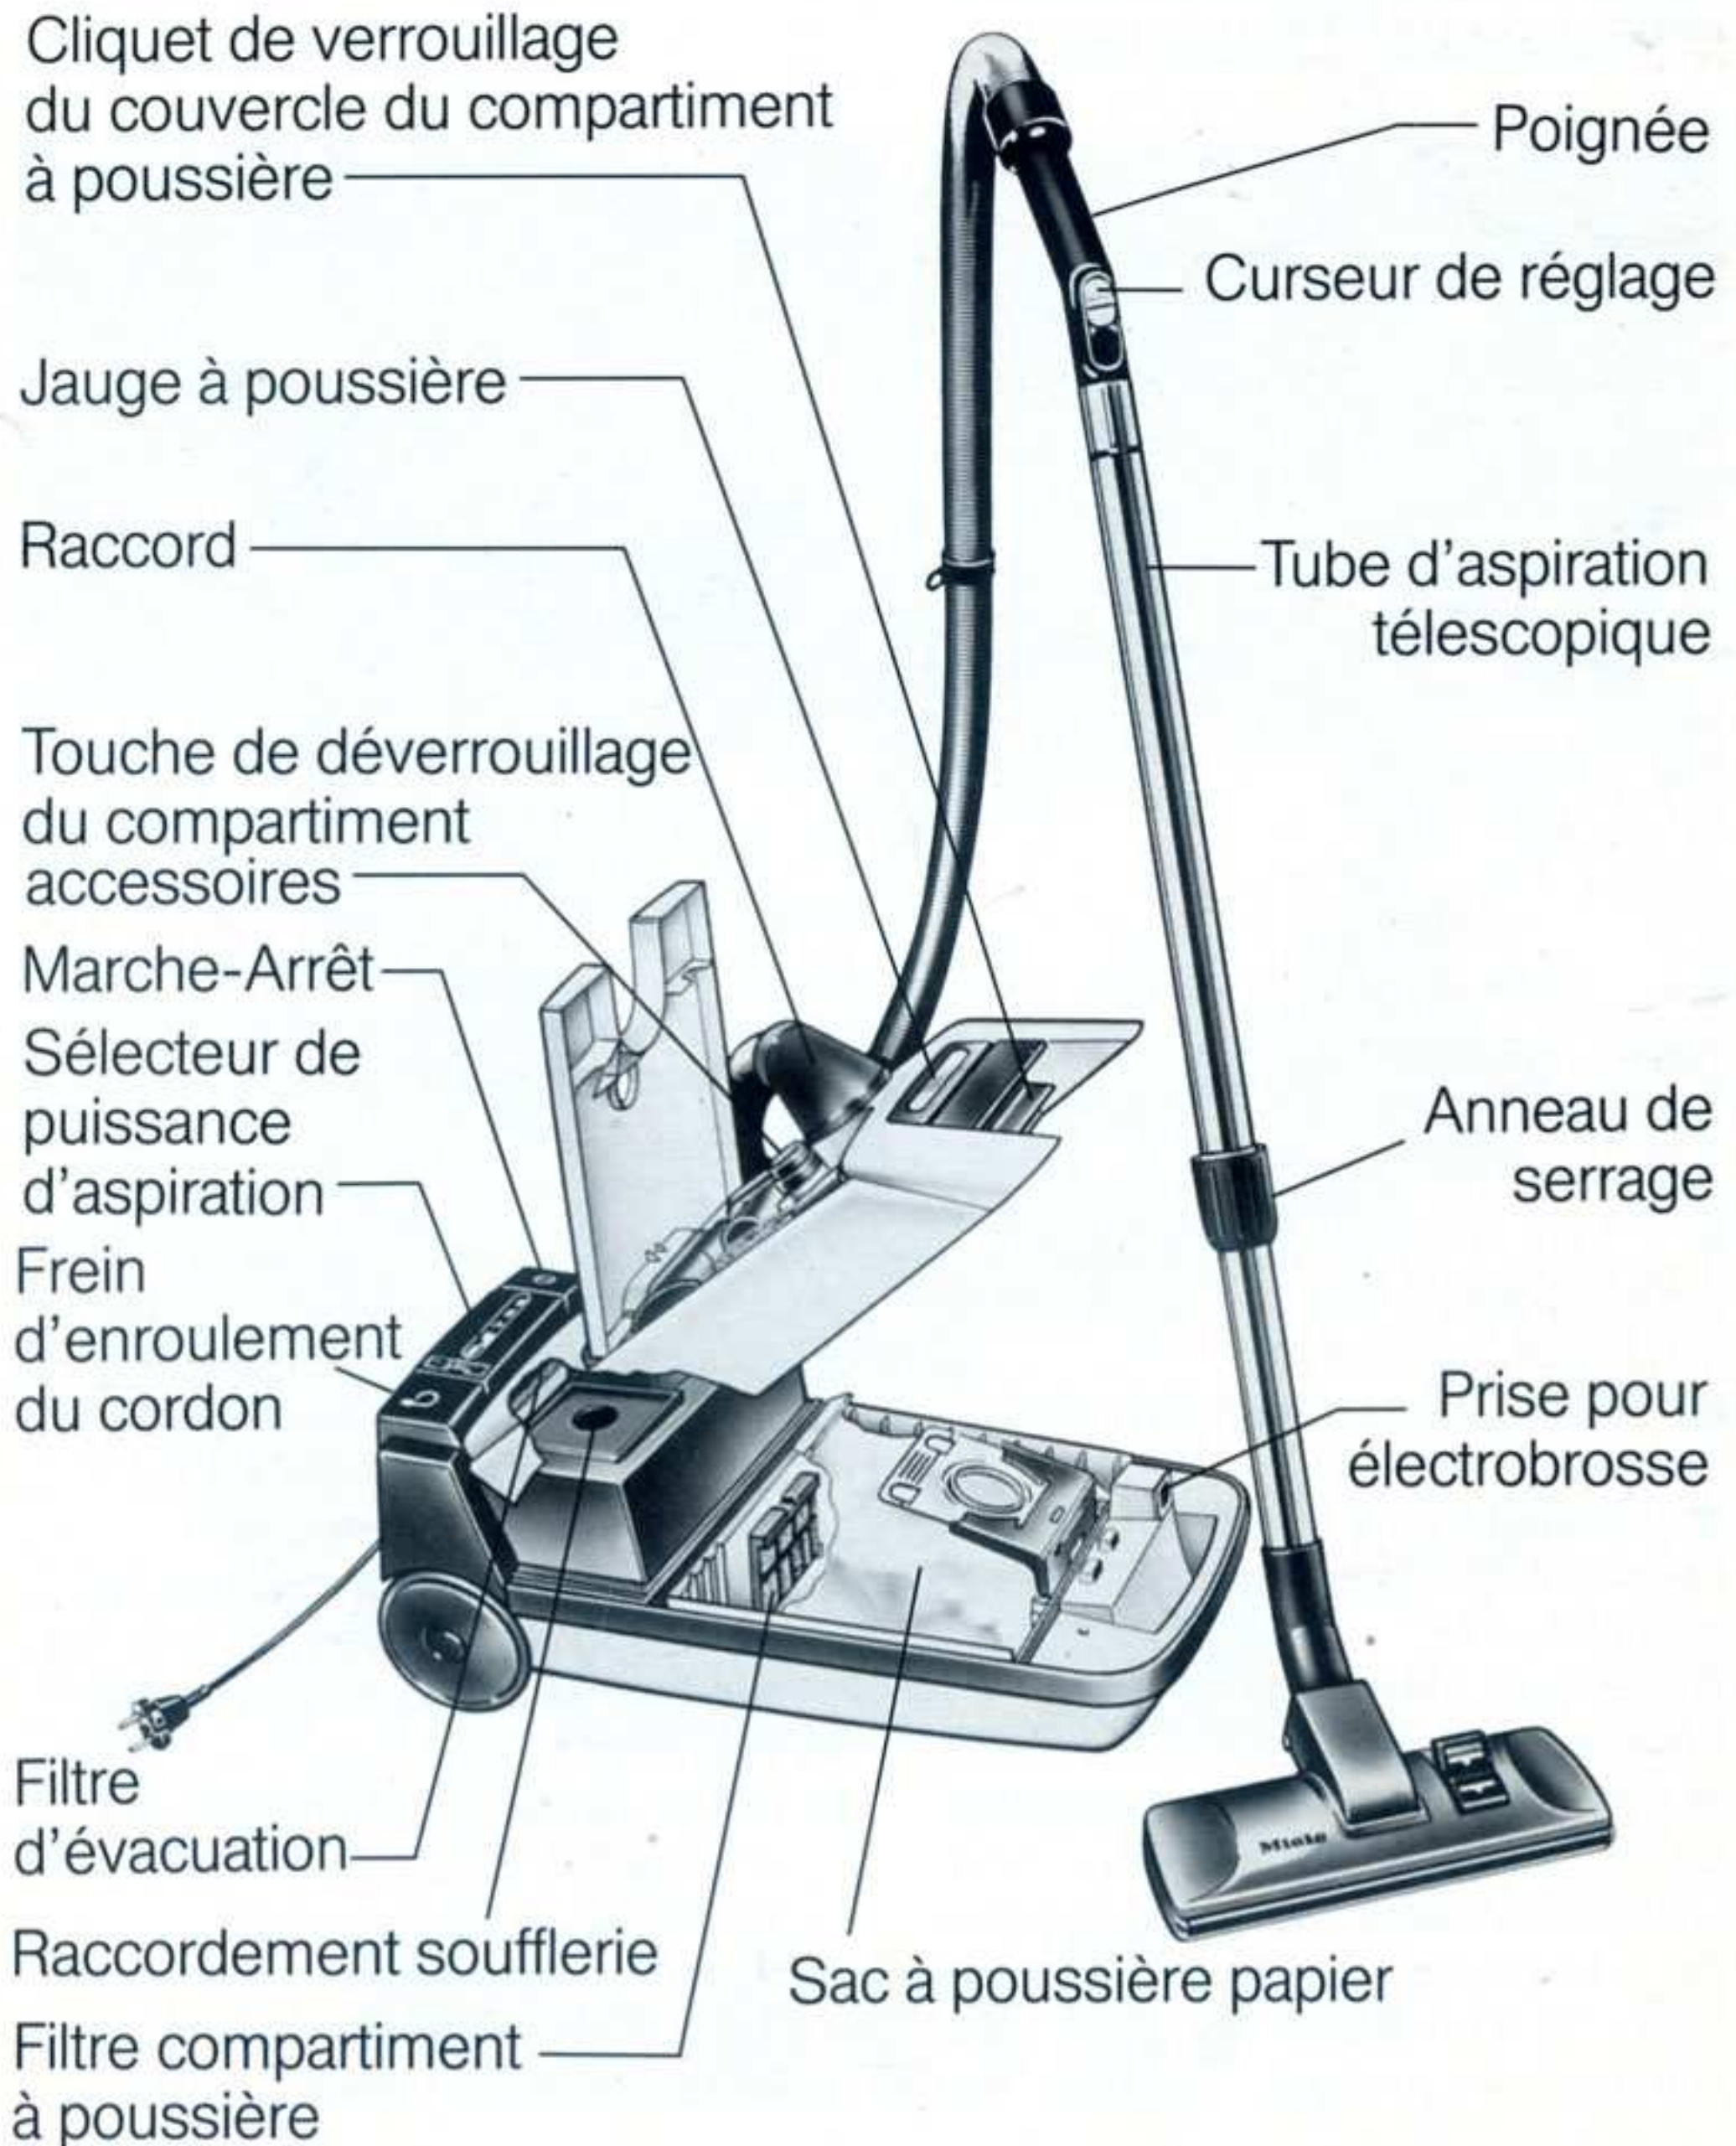

Assemblage de l'aspirateur

Raccordement du flexible d'aspiration



- Enfoncer le raccord dans l'orifice d'aspiration.
Pour dégager le flexible d'aspiration de l'appareil:
- Enfoncer la touche verrouillage placée sur le côté du raccord et extraire ce dernier de l'orifice d'aspiration.

Remarque:

Le flexible d'aspiration peut également être raccordé au côté „soufflerie“ de l'aspirateur, pour dépoussiérer des radiateurs plats ou convecteurs par ex.



- Ouvrir le couvercle du compartiment à poussière
- Enfoncer le flexible d'aspiration dans l'orifice „soufflerie“.


Assemblage du flexible et du tube d'aspiration



- Assembler solidement la poignée du flexible et le tube d'aspiration télescopique.

Réglage du tube d'aspiration télescopique

Régler le tube d'aspiration télescopique de façon que le travail s'effectue le plus commodément possible.

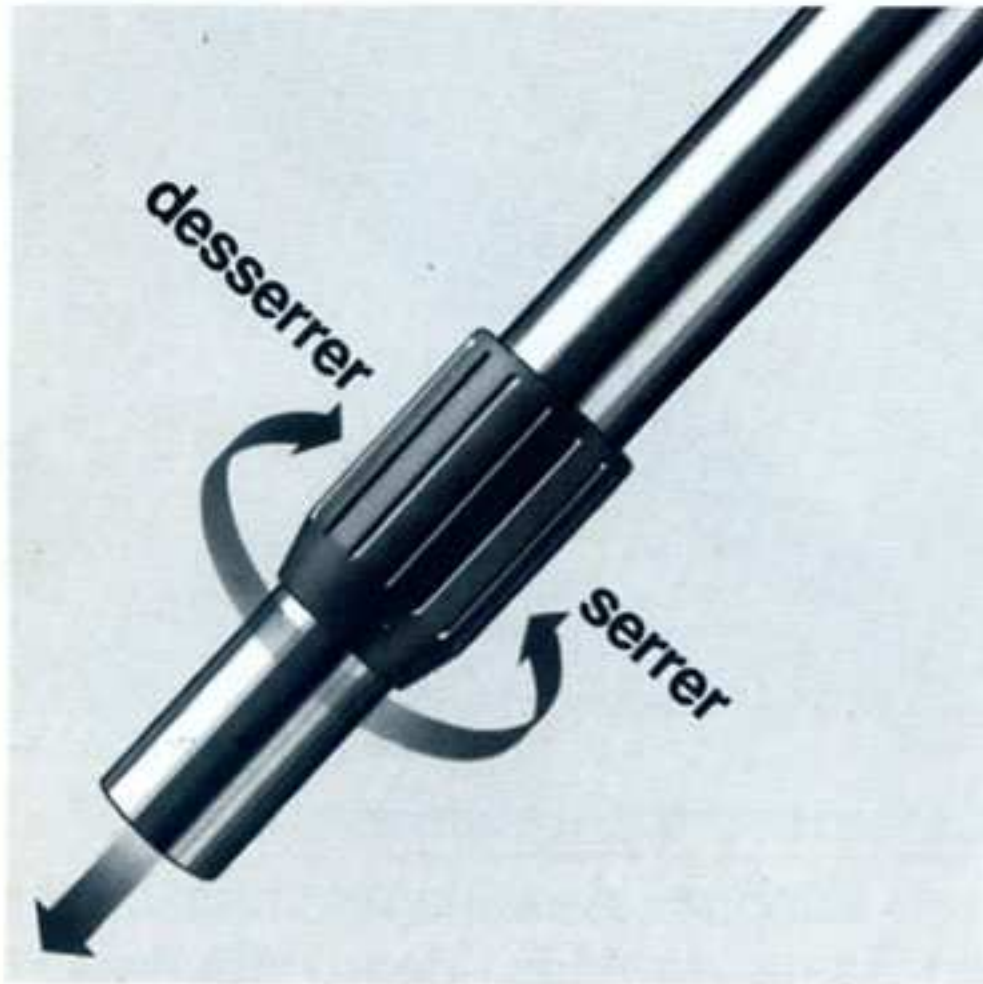

- Desserrer l'anneau de serrage
- Adapter les tubes à la longueur désirée.
- Bloquer l'anneau à fond.


Montage du suceur double position

Utiliser le suceur double position pour l'aspiration quotidienne de tapis, moquettes ainsi que des sols durs (parquets, carrelages, PVC).


- Enfoncer le suceur double position sur le tube d'aspiration télescopique et le régler en fonction de la nature du sol à aspirer.



Aspirer les sols durs (carrelages, parquets, PVC) brosses sorties:

- Enfoncer la touche marquée du symbole 

Aspirer les tapis et moquettes, brosses rentrées:

Enfoncer la touche marquée du symbole 

Accessoires

4 autres suceurs – en plus du suceur double position – sont livrés avec l'aspirateur, afin de l'adapter le mieux possible à de nombreux travaux d'aspiration:

- Suceur plat
- Brosse à coussins
- Brosse à radiateurs
- Brosse à meubles

Ces accessoires sont logés dans un compartiment spécial, dans lequel ils seront rangés après utilisation.



- Enfoncer la touche de déverrouillage
- Ouvrir le couvercle



Ces suceurs peuvent se monter soit sur la poignée soit – si la situation l'exige – sur le tube d'aspiration télescopique.

Le suceur plat

permet d'aspirer plis, plinthes et coins.



La brosse à coussins

sert à aspirer les canapés, matelas, coussins, doubles rideaux, revêtements etc...



La brosse à radiateurs

sert à dépoussiérer les éléments de radiateurs, les étagères étroites ou les plinthes.



Monter la brosse à radiateurs sur le suceur plat.

La brosse à meubles

est très utile pour aspirer les moulures, objets ciselés etc...



La tête de brosse pivote et tourne ainsi dans la position appropriée à chaque cas.

Accessoires livrables sur demande

La turbobrosse S 021

permet de battre les tapis à poils courts.

La turbobrosse se monte sur le tube d'aspiration et est entraînée par le flux de l'aspirateur.




Les électrobrosses

conviennent tout particulièrement à l'aspiration de tapis et moquettes exposés à des passages fréquents, pour lesquels l'utilisation du suceur double position n'est pas suffisante. Miele propose deux exécutions:

1. l'électrobrosse S 019 avec accessoires électriques,

comportant:

- l'électrobrosse
- le flexible d'aspiration avec cordon électrique intégré.

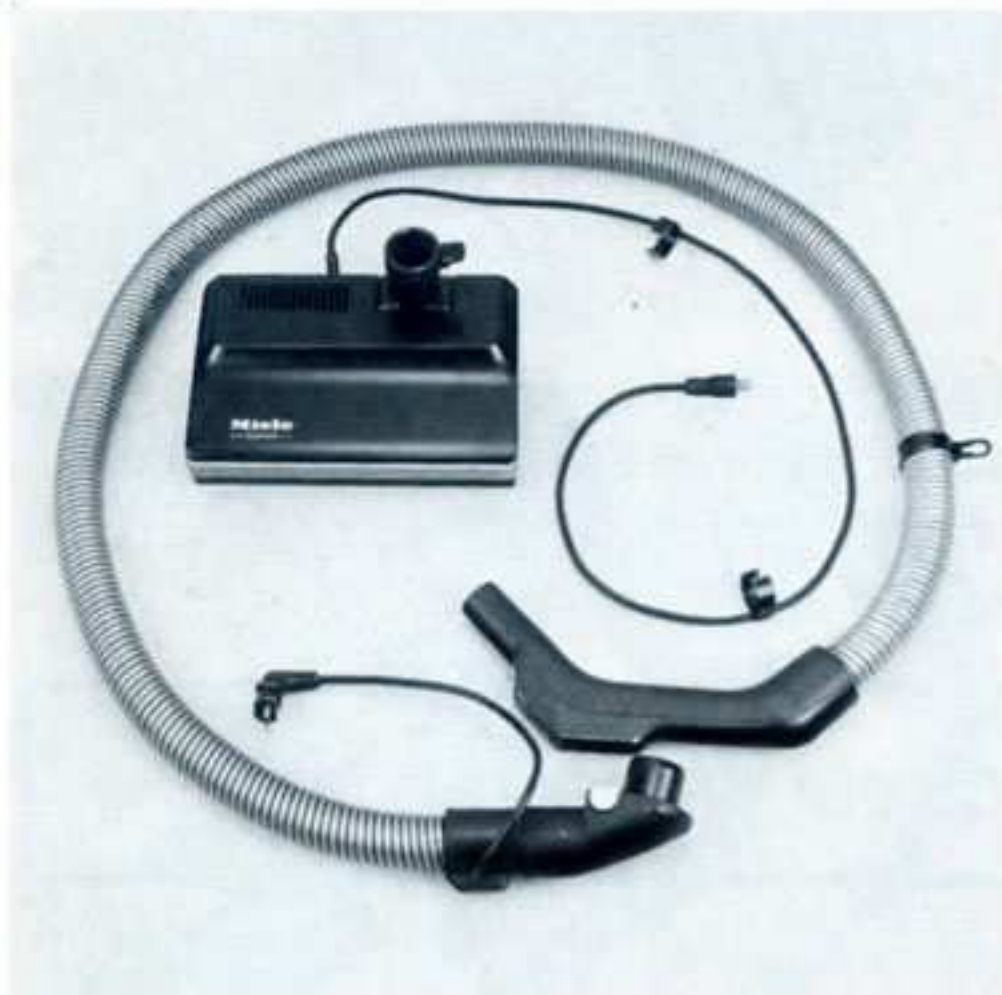

2. l'électrobrosse S 017



identique au modèle S 019, mais sans flexible d'aspiration avec cordon électrique intégré.

Le cordon d'alimentation est fixé au tube d'aspiration télescopique existant et au flexible par des agrafes en matière synthétique.

Les électrobrosses se raccordent à une prise aménagée dans la carrosserie de l'aspirateur.

Mise en service

Dérroulement et enroulement du cordon

Dérroulement



- Saisir la fiche et tirer le cordon jusqu'à la longueur choisie – 6,5 m max.

Enroulement



Enfoncer la touche de freinage, le cordon s'enroule automatiquement et uniformément.

Mise en marche et arrêt



Pour mettre en marche et arrêter l'aspirateur:

- Enfoncer la touche „Marche-Arrêt“. Pour aspirer tirer l'aspirateur derrière soi ou le placer en position verticale pour aspirer des escaliers ou des rideaux.


Sélection de la puissance d'aspiration

Ce sélecteur permet d'adapter la puissance de l'aspirateur à la situation suivant 5 paliers:

350, 500, , 800 et 1000

Les chiffres portés sur le cadran indiquent la consommation d'électricité moyenne en watts.



Vous économiserez de l'énergie, en réglant le sélecteur comme l'exigent la nature et le degré de salissure du sol à nettoyer. Des revêtements de sol lisses peu sales peuvent par exemple être aspirés à une puissance moyenne d'env. 650 W en position économique .

Les tapis et moquettes épais, dans lesquels la poussière s'enfonce en profondeur, doivent par contre être aspirés de façon plus approfondie à la puissance maximale de 1000 W.

Ouverture du curseur

Il faut ouvrir le curseur, lorsque vous voulez aspirer des objets légers, rideaux ou carpettes par ex.



● Ouvrir le curseur, jusqu'à ce que le suceur puisse bouger légèrement et se dégager facilement de l'objet à aspirer.

La jauge à poussière

indique, lorsqu'il faut changer le sac à poussière en papier. C'est le cas, lorsque le cadran fait apparaître toute la jauge rouge.



Il faut également changer le sac à poussière s'il contient une partie importante de poussière fine, même s'il n'est pas complètement plein.

Entretien

Cet aspirateur est équipé de trois filtres, qui doivent être changés régulièrement, afin d'en garantir un fonctionnement parfait:

- un sac à poussière en papier
- un filtre compartiment à poussière
- un filtre d'évacuation.

Ces filtres sont livrables chez le revendeur de la marque ou au Service Après Vente Miele.

Chaque paquet de sacs à poussière papier contient en plus un filtre compartiment à poussière et un filtre d'évacuation.

Changer le sac à poussière:

lorsque la jauge indique, que le sac est plein.

Changer le filtre compartiment à poussière et le filtre d'évacuation:

lorsque vous entamez un nouveau paquet de sacs à poussière papier.

Pour changer les filtres:

ouvrir le compartiment à poussière:




- Relever le cliquet de verrouillage et rabattre le couvercle jusqu'au déclic.

Sac à poussière en papier



- Extraire le sac plein du support et le sortir du compartiment à poussière.

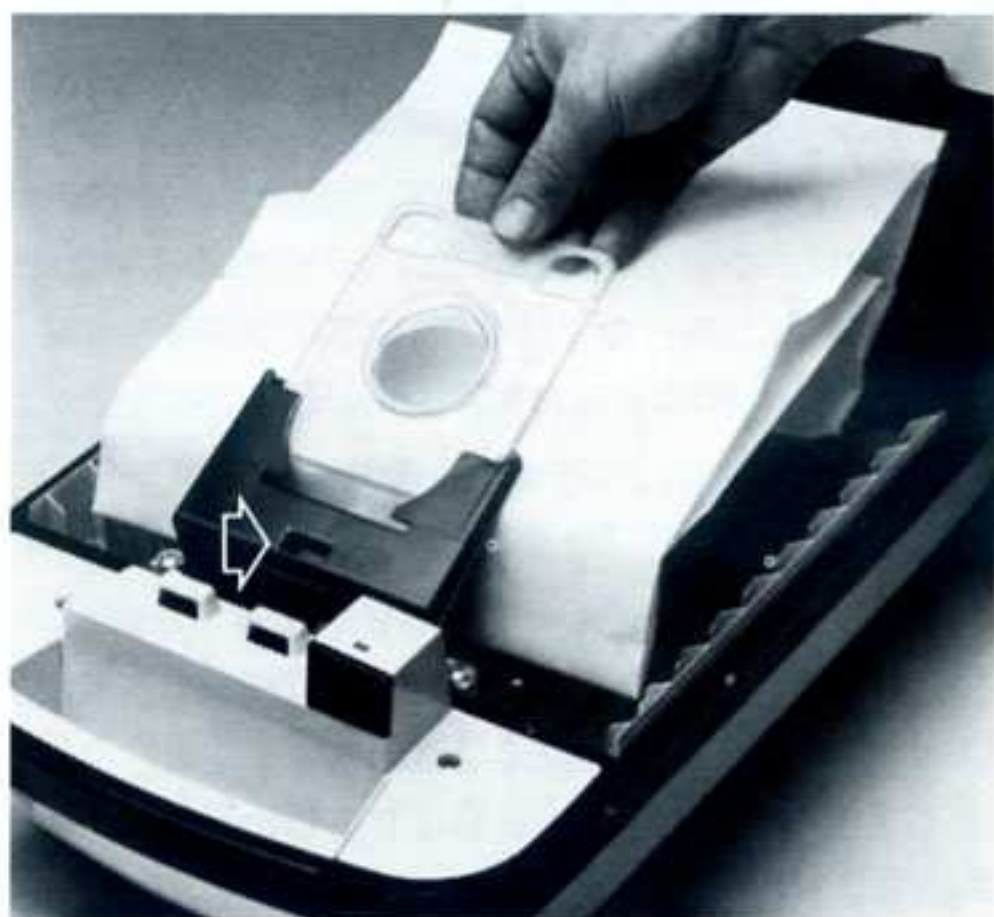



- Enfoncer le nouveau sac jusqu'à la butée.
Enfoncer la poignée plastique du sac jusqu'à ce qu'elle soit visible dans le cadran du support. Veiller à ce que le sac à poussière ne soit pas bloqué lors de la fermeture du couvercle du compartiment à poussière.

Microfiltre "Air clean"

Le microfiltre "Air clean" Miele est constitué d'un réseau de fibres si fin que même les particules de poussière microscopiquement petites y sont collectées et retenues.

L'air évacué est pur à 99,9%.

Changer le microfiltre Miele lorsque vous entamez une nouvelle pochette de sacs à poussière papier (environ tous les 6 mois)

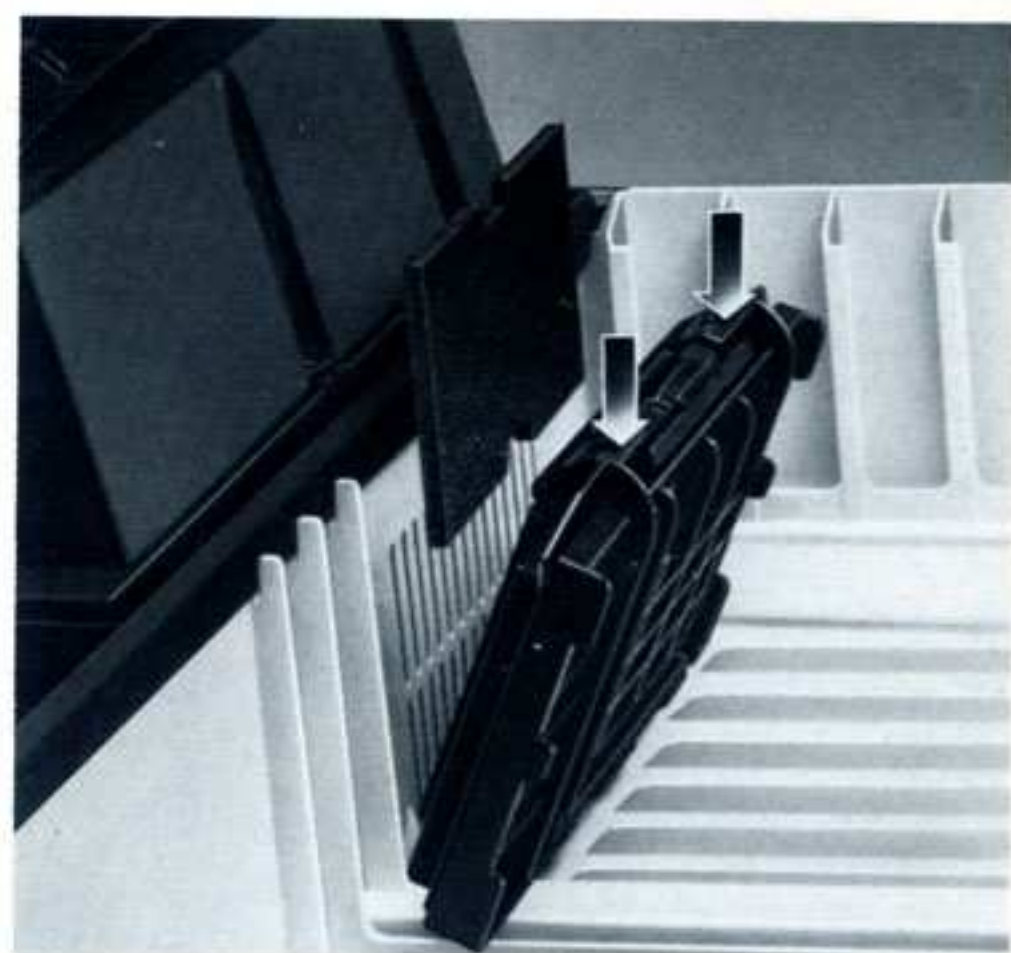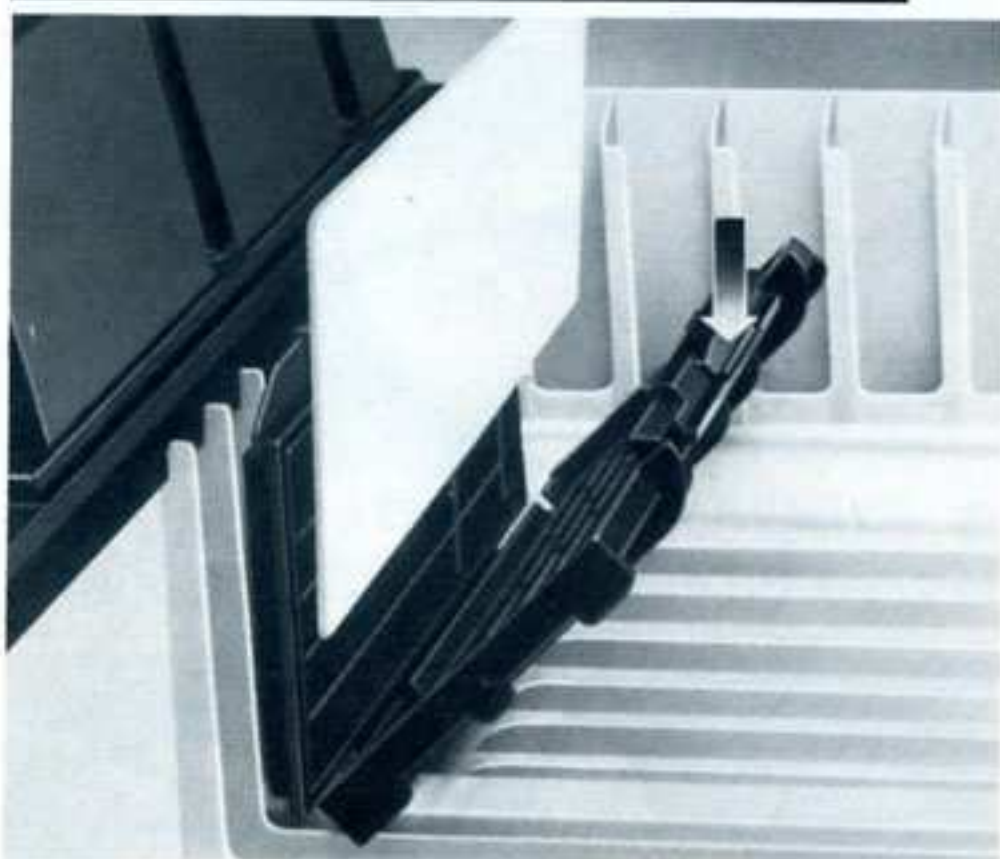

- Enfoncer la touche de verrouillage - voir flèche - ouvrir le compartiment et sortir l'ancien microfiltre.

- Mettre en place le nouveau microfiltre et fermer le compartiment. La position du filtre importe peu.

- Les nouveaux microfiltres sont livrables en paquet de trois chez le revendeur agréé ou au Service Après Vente Miele.
Réf. 1885830


Remarque

S'il arrive un jour que vous manquiez de microfiltre, utilisez provisoirement le petit filtre fourni avec chaque pochette de sacs à poussière. A cet effet il faut sortir le compartiment filtre.

- Saisir le compartiment filtre de chaque côté - voir flèches - et l'abaisser.
- Placer le filtre dans le cadre.
- Replacer le compartiment filtre et fermer.

Lors de la remise en place veiller à ce que les axes des charnières du compartiment filtre soient bien enclenchés.

Filtre d'évacuation

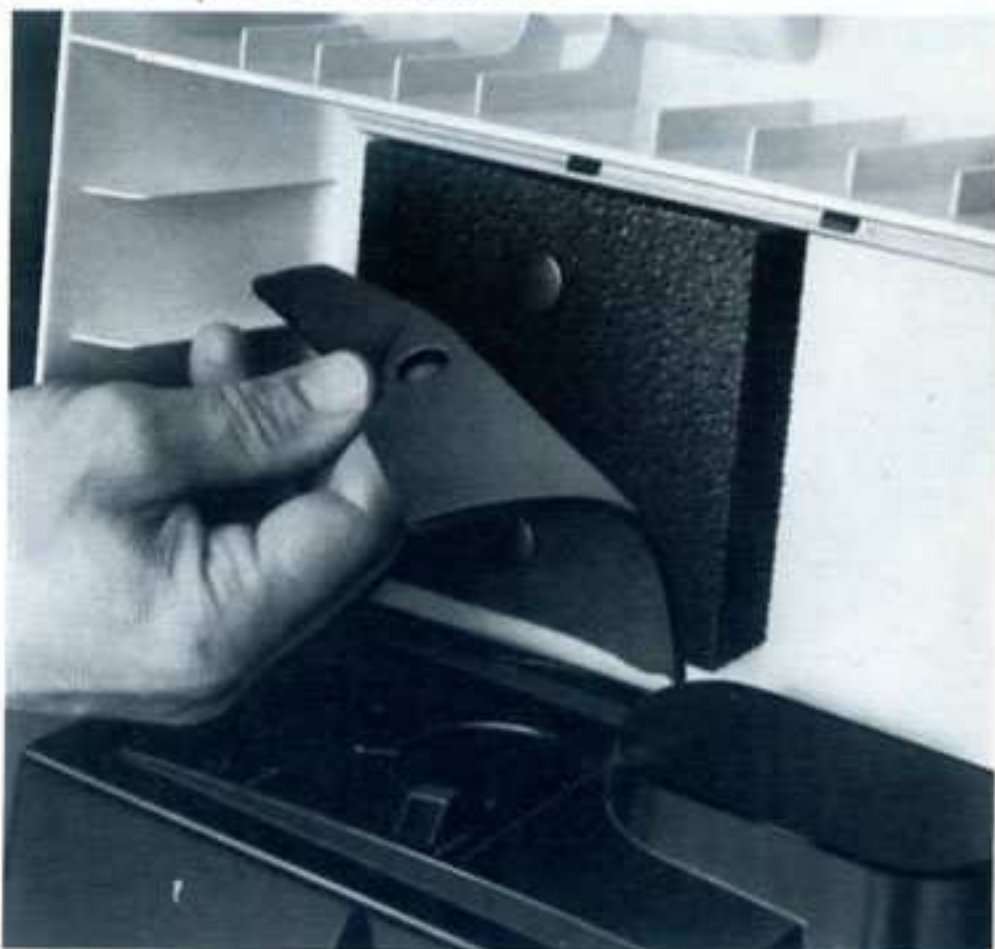


- Sortir le filtre des chevilles
- Mettre en place le nouveau filtre.

Changement des ramasse-fils


Vérifier régulièrement l'état des ramasse-fils placés sur la semelle d'aspiration du suceur double position.

Les changer, lorsque les petits poils sont usés.

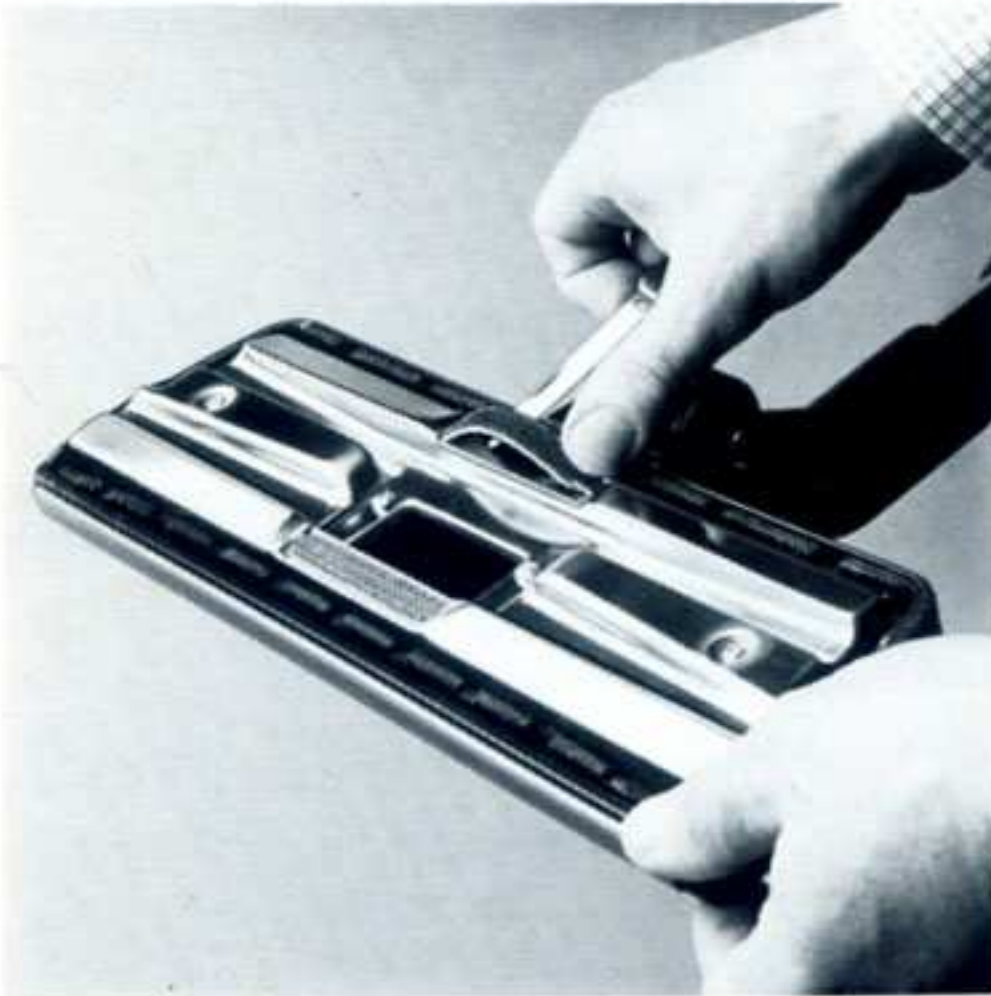

- Dégager les ramasse-fils des fentes avec un couteau par ex.
- Replacer les nouveaux ramasse-fils. Ils sont livrables chez le revendeur de la marque ou au Service Après Vente Miele. Réf. 82699.

Si des fils ou des cheveux se sont enroulés autour de l'axe de la roulette:

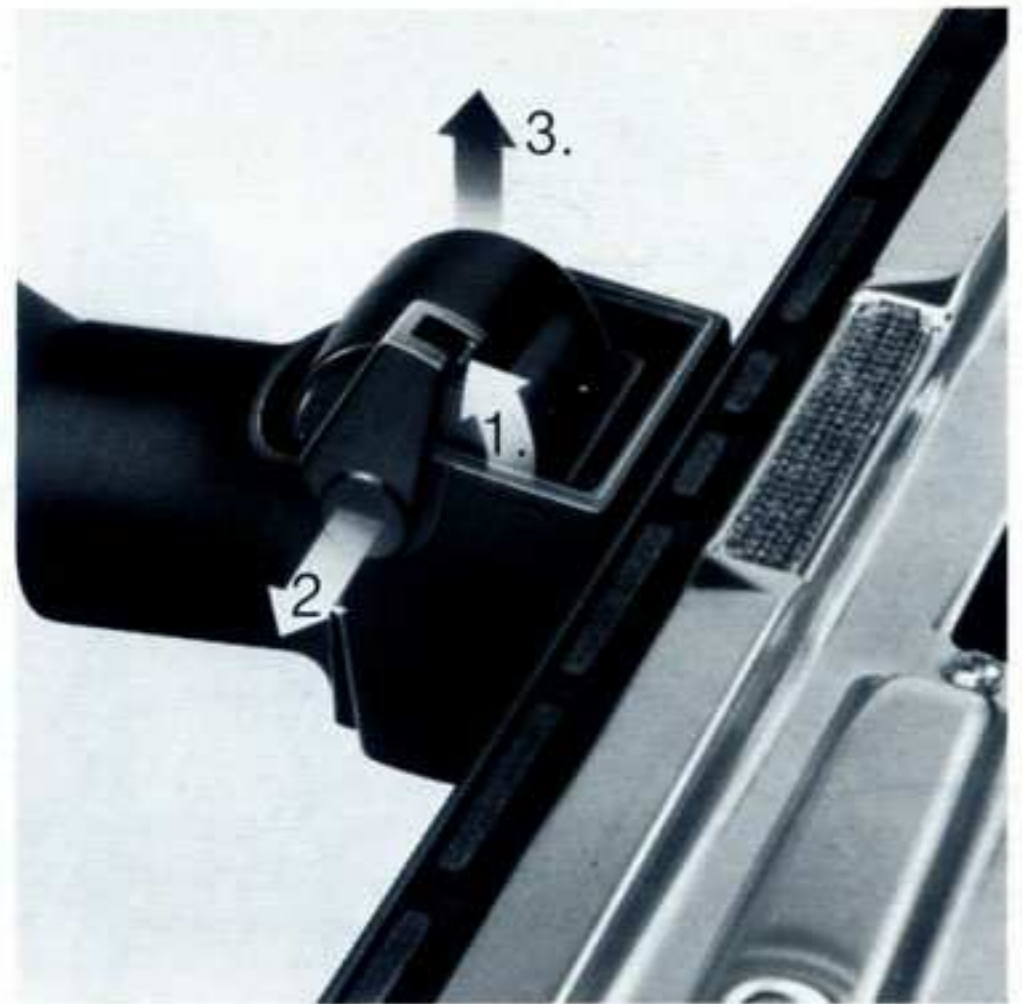

1. Déverrouiller le levier de l'axe
2. Sortir l'axe
3. Enlever la roulette

Enlever les corps étrangers, puis remonter les différentes pièces.

Entretien

Nettoyer l'aspirateur et tous les accessoires avec un chiffon humide ou avec un nettoyant pour plastique courant vendu dans le commerce.

Miele

MIELE FRANCE

Siège social:

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX – 9, av. Albert Einstein – Z. I. le Coudray – Tél. 865 42 00 – Télex: MIELE 212 302 F
R.C. Pontoise B 708 203 088

Agences:

33560 - Carbon Blanc Bordeaux – Les Places – Sainte Eulalie – Tél. (56) 06 17 23 – Télex: 550 659 F

35000 - Rennes – 28, rue des Veyettes – Z. I. Chantepie – Cidex 2006 – Tél. (99) 50 41 60 – Télex: 950 386 F

38295 - La Verpillière CEDEX-Lyon – 45, rue du Ruisseau – Z. I. de Chesnes Tharabie – Saint Quentin Fallavier –
Tél. (74) 945 822 – Télex 310 249 F

USINE en ALLEMAGNE:

Miele & Cie – 4830 Gütersloh 1 – Postfach 2400 – RFA – Tél. (052 41) 89-0 – Télex 93 35 450

MIELE BELGIQUE

R. C. B. 251066

1702 Asse (Mollem) – Hof te Bollebeeklaan, 9 – Tél. 02/4528700 – Télex 23 189

MIELE LUXEMBOURG

R. C. B. 251066

Luxembourg-Gasperich – Rue Christophe Plantin 20 – Tél. 352 / 49 31 31 – Télex: 1867

MIELE SUISSE

8957 Spreitenbach – Limmatsstrasse 4 – Tél. (056) 70 21 11 – Télex 53 689

1000 Lausanne – Chemin de Mornex 34 – Tél. (021) 23 70 44

MIELE ESPAGNE

Alcobendas-Madrid, Polígono Industrial – Ctra. Madrid-Irún km 15.480,
Tél. 00341 - 6 52 86 00 / 99 / 88 / 77 / 66

Barcelone 08028 – Travesera de las Cortes 108/110 – Tél. 3 39 12 50 / 58

Bilbao 48007 – José María Ugarteburu, 22 (Begonñalde) – Tél. 4 46 34 50

Sevilla 41011 – Virgen de la Estrella, 23 – Tél. 45 46 30

Valencia 46014 – Avda. del Cid, 95 – Tél. 3 59 50 11 / 3 59 51 54

Santiago de Compostela – Av. de Lugo 231 – Tél. 58 80 00

Málaga 29009 – Pza. Conde Ferreira 6, Tél. 39 17 54

Gijón – Muro de San Lorenzo, 4 – Tél. 34 86 56 et 35 53 42

San Sebastián 20009 – Urbanización Gurutxe-Alde, 12 (Ayete) – Tél. 21 65 13/14

Zaragoza 50008 – Coimbra, 7 – Tél. 49 73 32 et 49 73 15

MIELE PORTUGAL

1799 Lisbonne Codex – Rua Reinaldo Ferreira, 31 A/C – Tél. 88 70 88* – Télex: 18 833

4100 Porto – Rua de Campo Alegre 636 – Tél. 69 30 64

8000 Faro – Rua Aboim Ascensão, 66 – Tél. 237 73

Autres succursales: Angleterre, Norvège, Danemark, Autriche,
Grèce, Italie, Pays-Bas, Suède, Finlande.