

Option Time Control HD

Guide d'utilisation



OK haute
définition



bienvenue


Ce guide va vous permettre d'utiliser facilement l'option **Time Control HD**.

sommaire

la télécommande	p. 4 -5
<ul style="list-style-type: none">▸ les principales touches▸ les principales fonctionnalités	
présentation de Time Control HD	p. 6
le contrôle du direct	p. 7-8
<ul style="list-style-type: none">▸ pause du direct▸ retour instantané	
l'enregistrement numérique	p. 9-11
<ul style="list-style-type: none">▸ l'enregistrement immédiat▸ l'enregistrement programmé	
le visionnage d'enregistrements	p. 12-13
<ul style="list-style-type: none">▸ accédez à mes enregistrements▸ visionnez un enregistrement	
précautions	p. 14
notes	p. 15

la télécommande

les principales touches

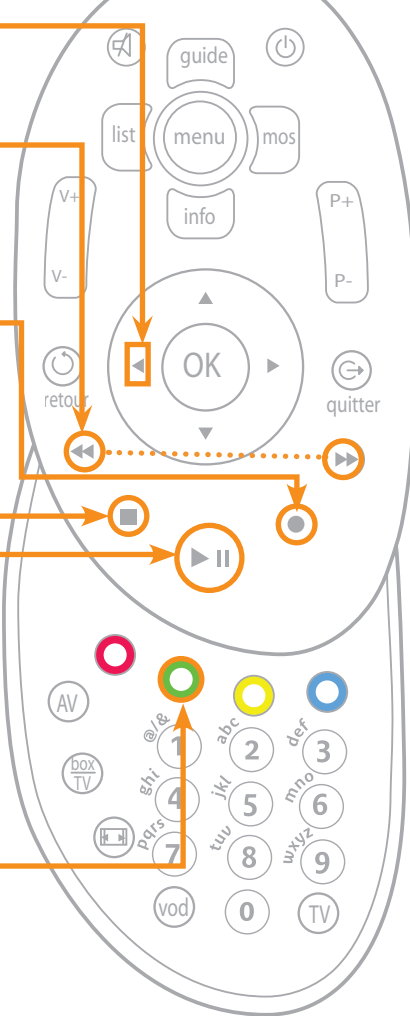

La touche ◀ permet d'effacer un caractère dans l'espace **mes programmations**.

Les touches ◀◀ et ▶▶ permettent de faire un retour ou une avance rapide dans un programme TV en direct ou lors du visionnage d'un enregistrement.

La touche ● permet de démarrer un enregistrement immédiat.

La touche ■ permet de :

- revenir instantanément au direct d'un programme « en différé »,
- stopper un enregistrement en cours,
- arrêter le visionnage d'un enregistrement.

La touche ▶|| permet :

- d'effectuer une pause dans un programme en direct ou lors du visionnage d'un enregistrement
- de reprendre la lecture d'un programme mis en pause ou lors du visionnage d'un enregistrement.

La touche ○ permet d'accéder à l'espace **mes enregistrements** et d'en sortir.

les principales fonctionnalités

fonctionnalités	touches
contrôle du direct	
Faire une pause sur un programme	▶
Faire un retour ou une avance rapide	◀◀ ou ▶▶
Reprendre la lecture normale	▶
Reprendre le programme en direct	■
enregistrement immédiat	
Démarrer un enregistrement immédiat	●
Déterminer l'heure de fin d'un enregistrement immédiat	● puis ▲ ou ▼
Arrêter un enregistrement immédiat	■
enregistrement programmé	
Programmer un enregistrement	○ puis mes programmations > Nouvelle programmation
Modifier ou supprimer une programmation	○ puis mes programmations > Modifier ou Supprimer
lecture d'un enregistrement	
Visionner un enregistrement	○ puis Visionner
Pause, avance et retour rapides, bandeau d'informations	▶ ◀◀ ▶▶ info

présentation de Time Control HD

principes

L'option Time Control HD est un service d'enregistrement numérique très simple qui va vous permettre de regarder la télévision d'une nouvelle façon, plus adaptée à vos envies et à vos disponibilités.

Time Control HD vous donne accès à 2 fonctionnalités, y compris pour les contenus Haute Définition :

- **Le contrôle du direct** : pause du direct et retour instantané vous permettent de ne plus rien manquer de vos programmes préférés.
- **L'enregistrement numérique** : vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 heures de programmes en qualité numérique (en SD).

le contrôle du direct

mettre en pause un programme



- **Appuyez sur la touche ►|| pour faire pause sur un programme en direct** : l'image se fige et le décodeur continue de mémoriser jusqu'à 1h du programme en cours.



- **Appuyez de nouveau sur ►|| pour reprendre le cours de votre programme « en différé »** : la lecture de votre programme reprend depuis l'image où vous vous étiez arrêté. Vous visionnez votre programme « en différé », sans en manquer une seconde.

IMPORTANT

Le contrôle du direct est activé après 10 secondes passées sur une chaîne. La durée maximale de mémorisation est de 1 heure.

Dès que vous zappez sur une autre chaîne, la mémorisation du direct de la chaîne que vous regardiez est perdue.

* Sous réserve d'éligibilité et de souscription à l'option.

le contrôle du direct

revenir en arrière dans un programme



- Appuyez sur la touche ◀ pour revenir en arrière dans le programme que vous regardez.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ◀ pour sélectionner la vitesse de défilement :
 - 1 appui = vitesse x4
 - 2 appuis = vitesse x16
 - 3 appuis = vitesse x64
- Appuyez sur la touche ▶|| pour revenir à la lecture normale.

avancer dans un programme

De la même manière, lorsque vous visualisez une émission **en différé**, appuyez sur la touche ▶▶ pour avancer rapidement.

revenir au programme en direct


Rejoignez le direct progressivement avec la fonction avance rapide ▶▶ ou appuyez sur ■ pour revenir instantanément sur le direct.

l'enregistrement numérique

démarrer un enregistrement immédiat



- Appuyez sur la touche ● pour démarrer un enregistrement : l'enregistrement commence instantanément pour une durée de 2h. Le picto ● en haut à droite vous indique l'enregistrement en cours.

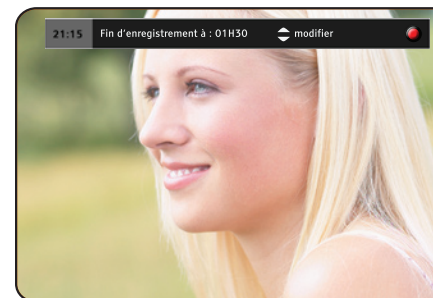

- Pour changer l'heure de fin de l'enregistrement, appuyez la touche ● puis sur les touches ▲ et ▼ pour régler l'heure de fin par tranche d'une demi-heure.
- Appuyez sur la touche ■ pour arrêter l'enregistrement.

IMPORTANT

Pendant l'enregistrement d'un programme, vous ne pouvez pas regarder une autre chaîne.


Vous pouvez accéder à l'espace **mes enregistrements** (touche ○) et visionner un de vos enregistrements stockés.


Vous devez être **en direct** (c'est-à-dire en contrôle du direct) pour démarrer un enregistrement.


Vous pouvez enregistrer tous les programmes des chaînes de votre bouquet TV à l'exception des chaînes interactives, de la vidéo à la demande et du Pay per view.

l'enregistrement numérique

programmer un enregistrement

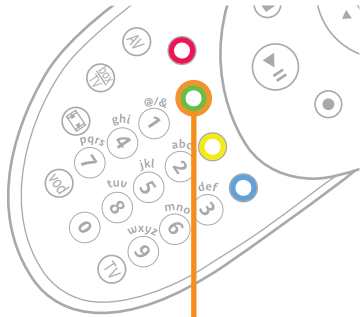

- Appuyez sur la touche  pour accéder à l'espace **mes enregistrements**.

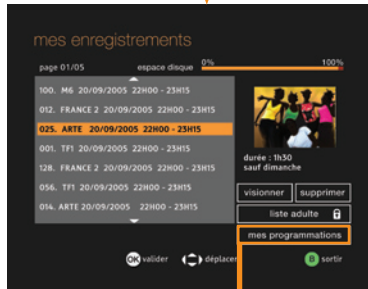

- Sélectionnez **mes programmations** : vous accédez à l'écran de gestion et de création des programmations.







- Sélectionnez **créer une nouvelle programmation**.

l'enregistrement numérique

programmer un enregistrement (suite)

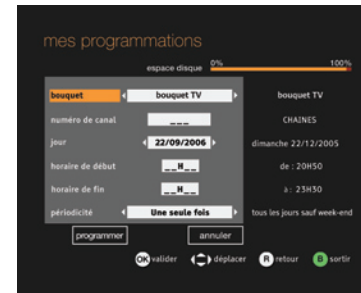Dans l'écran de programmation :



- saisissez le **numéro du canal** avec le pavé numérique de la télécommande (touche  pour corriger une erreur),
- pour modifier le **jour**, utilisez les flèches  et ,
- saisissez les **horaires de début et de fin** avec le pavé numérique de la télécommande,
- déterminez la **périodicité** de votre enregistrement : une seule fois ou de manière récurrente (une fois par semaine, tous les jours sauf week-end, tous les jours sauf dimanche, tous les jours).

Pour confirmer votre programmation, sélectionnez **programmer** et appuyez sur OK.

Attention : pour que l'enregistrement ait lieu, le décodeur doit être soit en veille ou soit sur la chaîne à enregistrer à l'heure prévue.

modifier ou supprimer une programmation

Sélectionnez la ligne de programmation que vous souhaitez modifier ou supprimer puis :




- sélectionnez **modifier** pour modifier les caractéristiques de votre programmation.
- Ou sélectionnez **supprimer** pour annuler la programmation.

le visionnage d'enregistrements

accédez à mes enregistrements

Tous les enregistrements que vous effectuez (enregistrements immédiats ou programmés) sont stockés dans l'espace **mes enregistrements**.



Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder à l'espace **mes enregistrements**.

A partir de **mes enregistrements**, vous pouvez :



1. voir l'état d'occupation du disque dur,
2. voir un aperçu du programme sélectionné,
3. lire vos enregistrements stockés : sélectionnez un enregistrement dans la liste, puis sélectionnez **visionner** et appuyez sur **OK**,
4. supprimer un enregistrement : sélectionnez un enregistrement, puis sélectionnez **supprimer** et appuyez sur **OK**,
5. accéder à la liste des programmes réservés à un public adulte (accès protégé par la saisie du code adulte).






Appuyez sur la touche  pour sortir de l'espace **mes enregistrements**.


le visionnage d'enregistrements


visionnez un enregistrement

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous pouvez :



1. **faire une pause** : appuyez sur la touche  de la télécommande,
2. **faire des avances et des retours rapides** : appuyez sur les touches  et , (3 vitesses: x4, x16 et x64),
3. **faire apparaître le bandeau d'information sur le programme en cours de lecture** : appuyez sur la touche **info**,
4. **changer la langue** : appuyez sur la touche **info** puis choisissez la langue de lecture avec les touches  ou  (pour les programmes enregistrés en multilingue).

Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture et retourner sur l'espace **mes enregistrements**.

Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture et sortir de l'espace **mes enregistrements**.



l'assistance technique

39 00

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

