


# Serie 4500 Placard Coulissant

## Instructions de Montage

**Nous fournissons** ces ferrures  
dans votre paquet ACME.

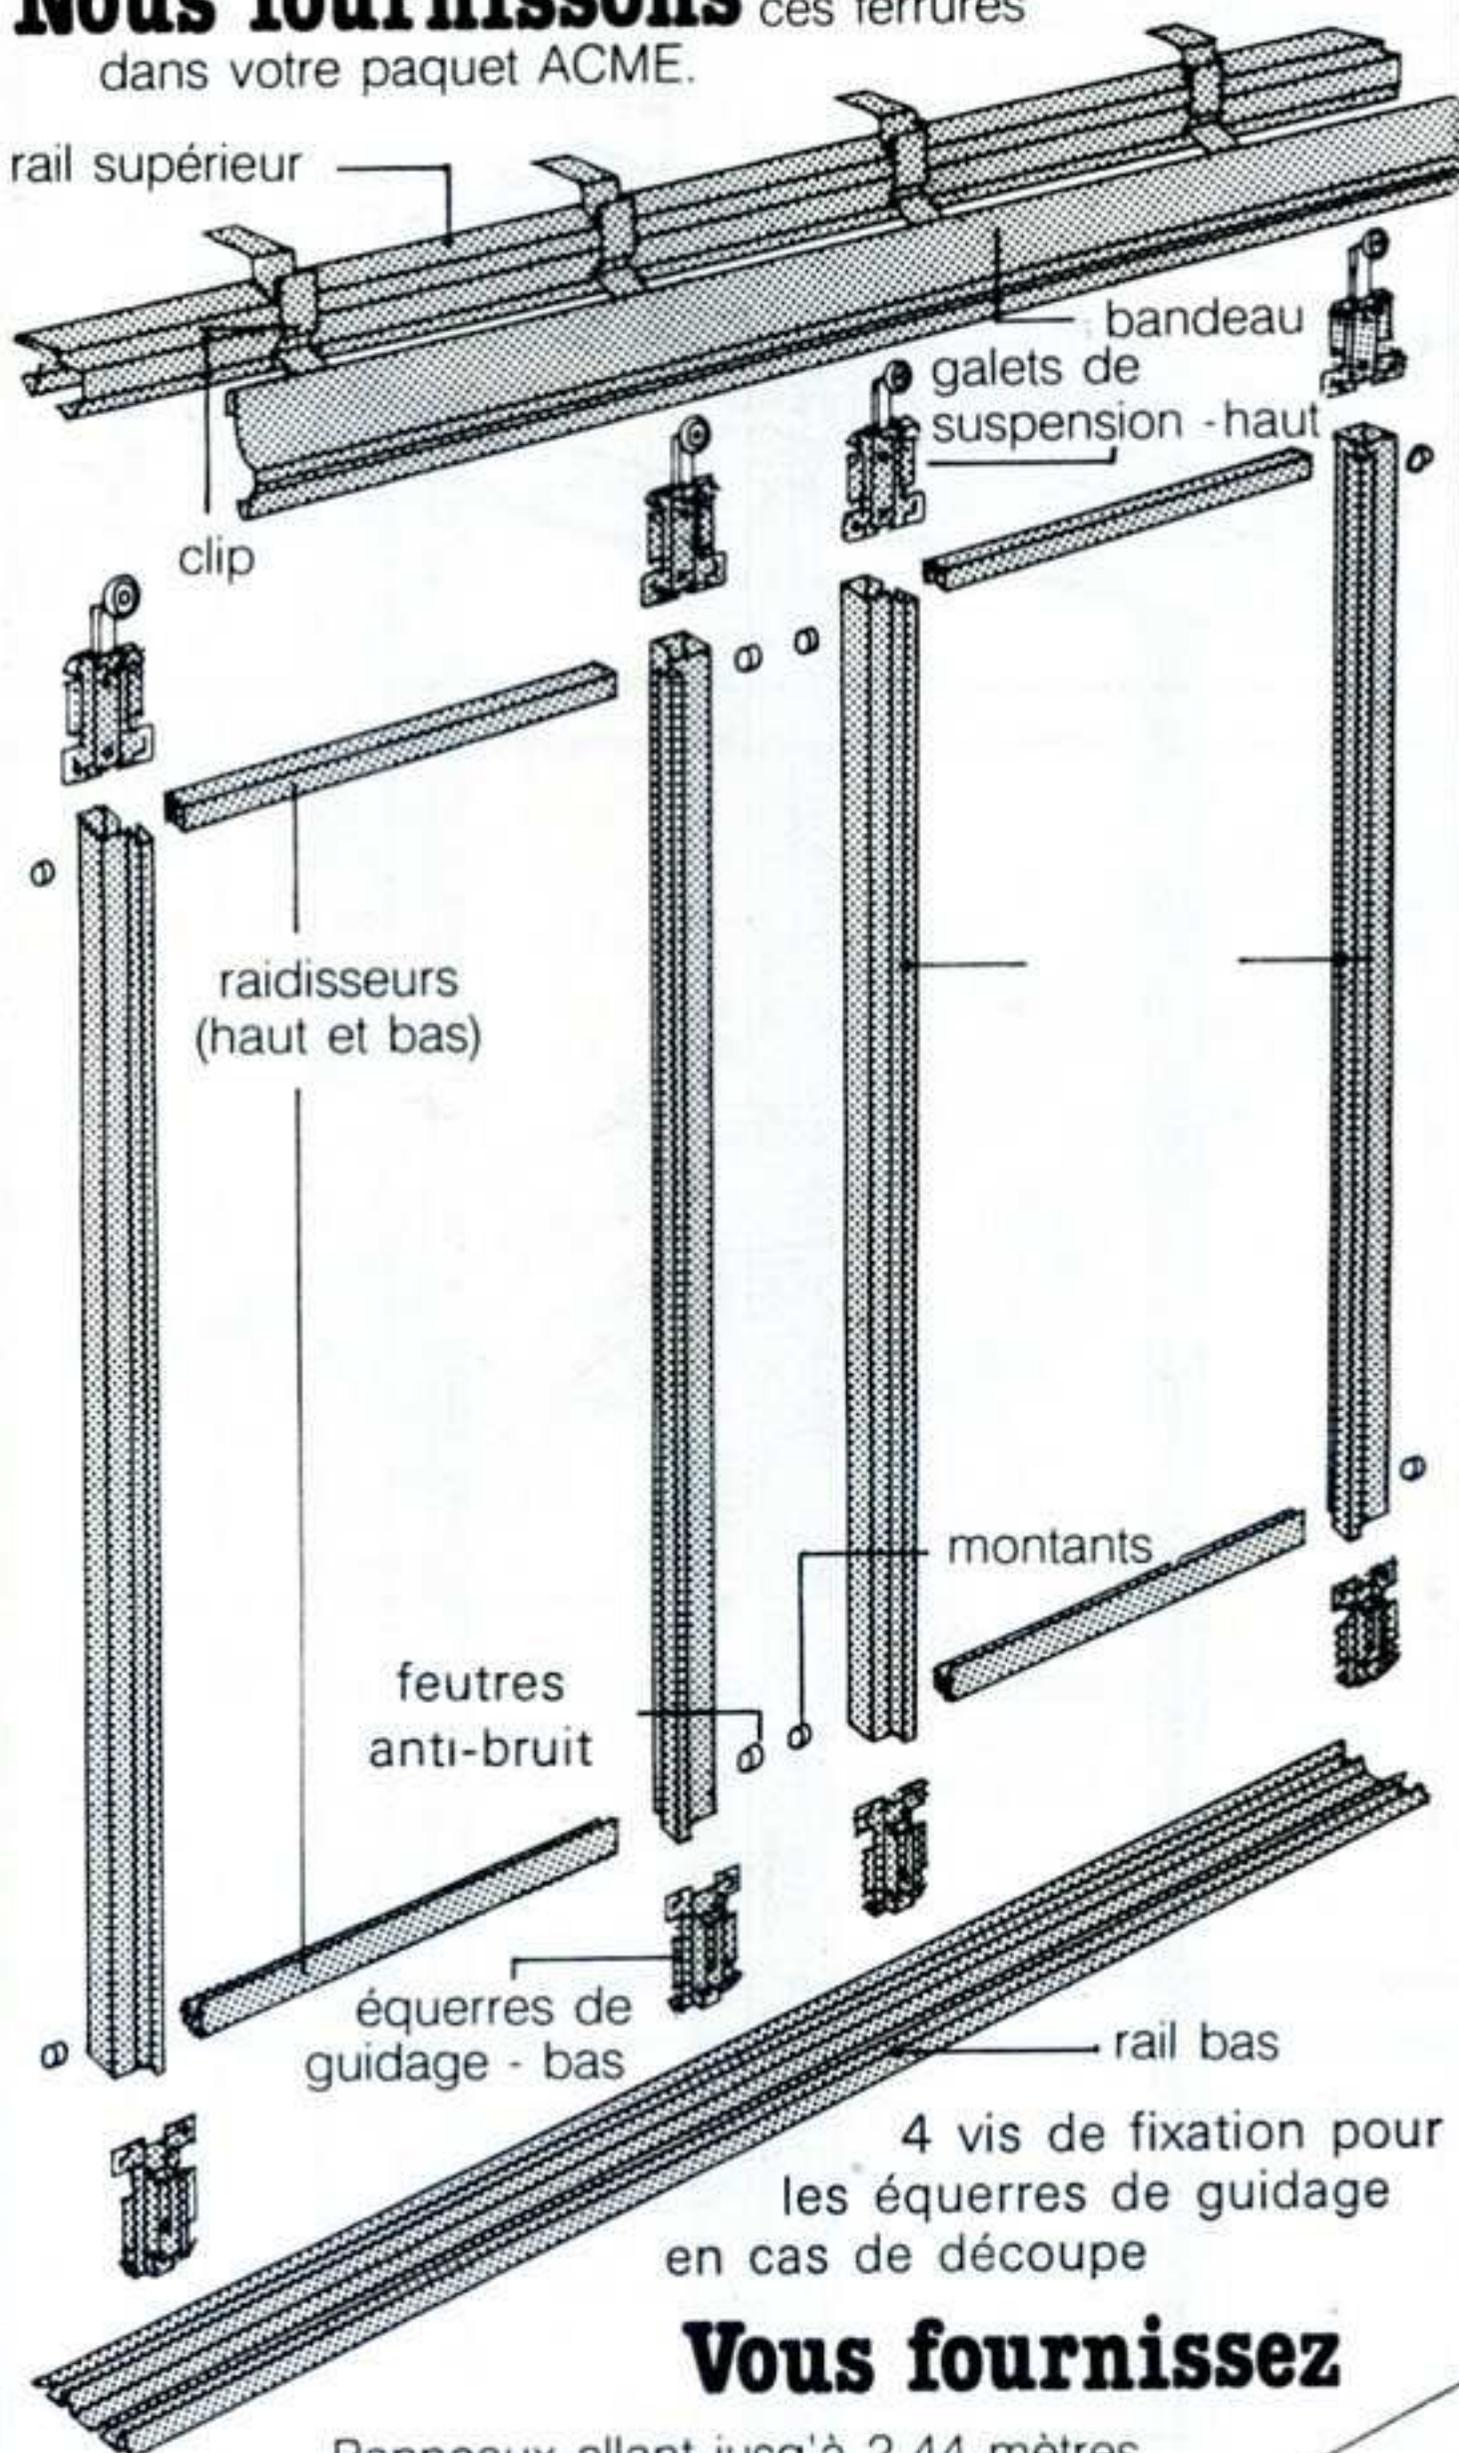


### **Vous fournissez**

Panneaux allant jusqu'à 2,44 mètres de haut et 1,22 mètres de large, de 4 à 6 mm d'épaisseur, agglomérés contreplaqués, bruts ou en finition de votre choix, même en miroir (voir nos conseils de sécurité).


Les vis pour les rails


Tournevis tête Phillips  
Mètre  
Scie à métaux  
Scie à bois  
Poinçon.

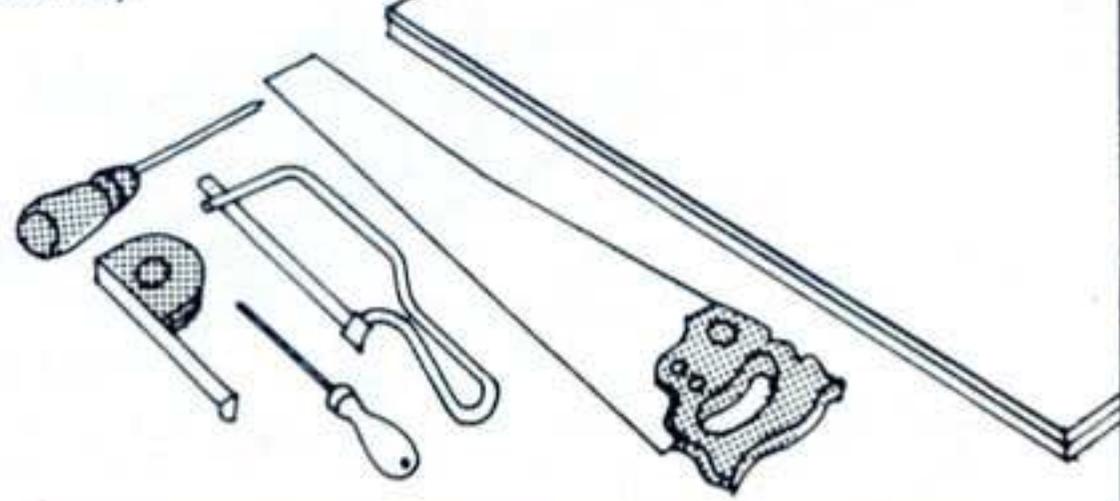


# Comment installer votre nouveau Placard Coulissant Acme

Lisez attentivement les instructions avant de commencer. Dans la plupart des cas, votre nouveau placard sera monté facilement en suivant les instructions de montage de 1 à 16. Dans certains cas, il sera nécessaire de suivre les quelques points techniques complémentaires.

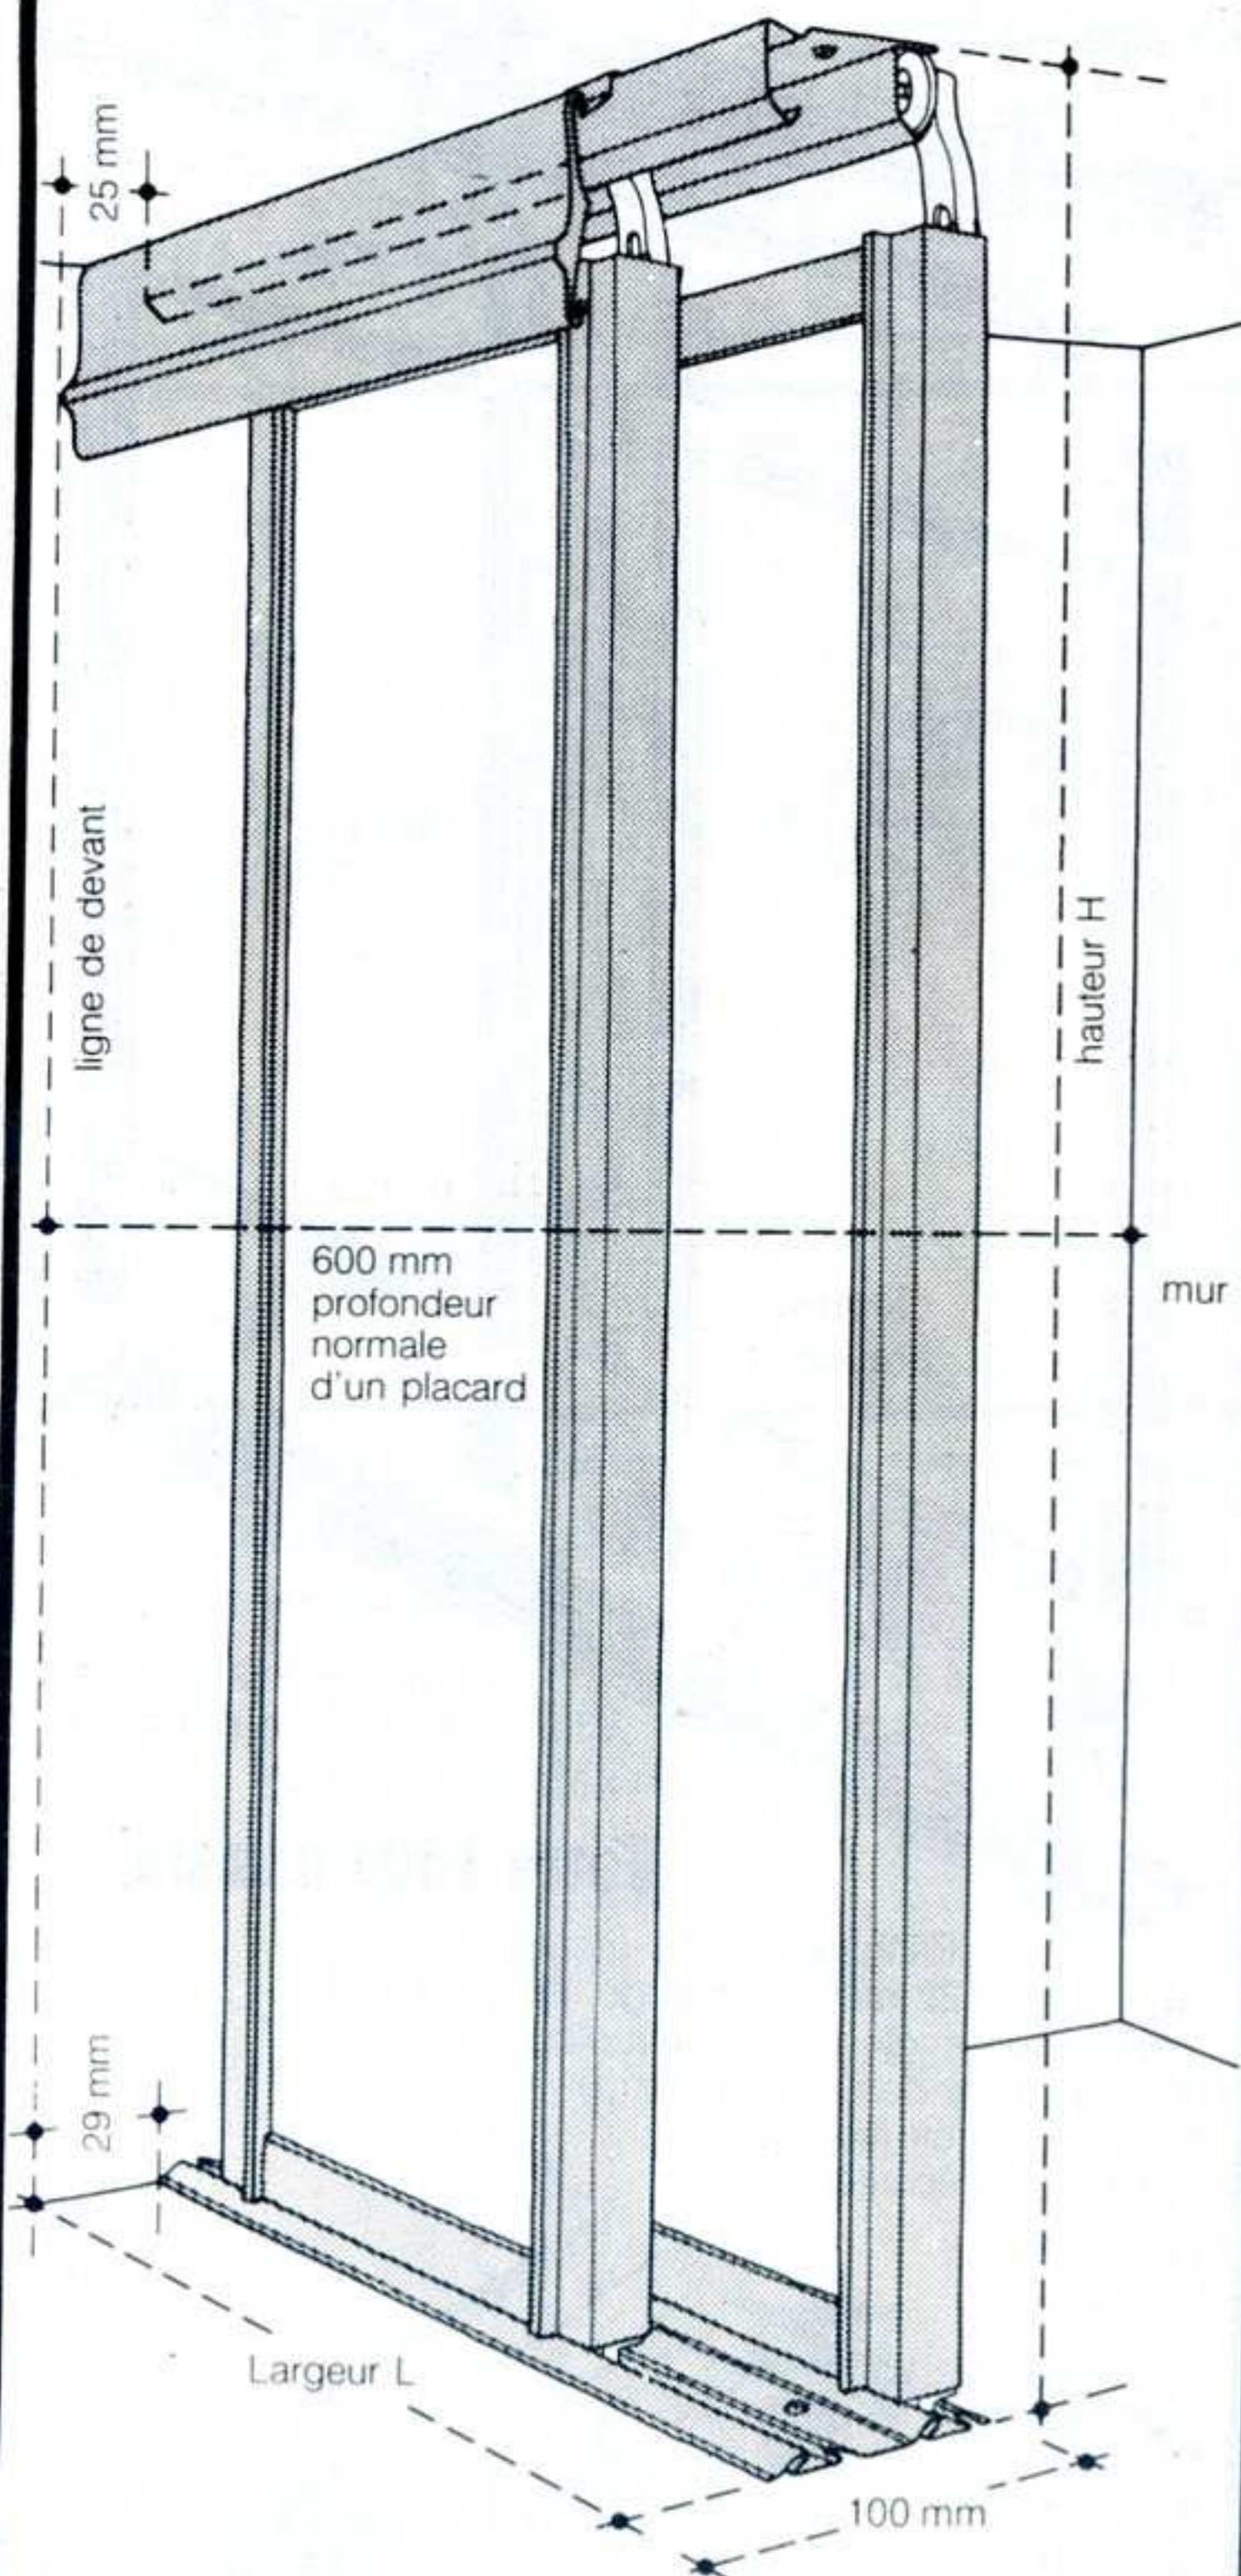


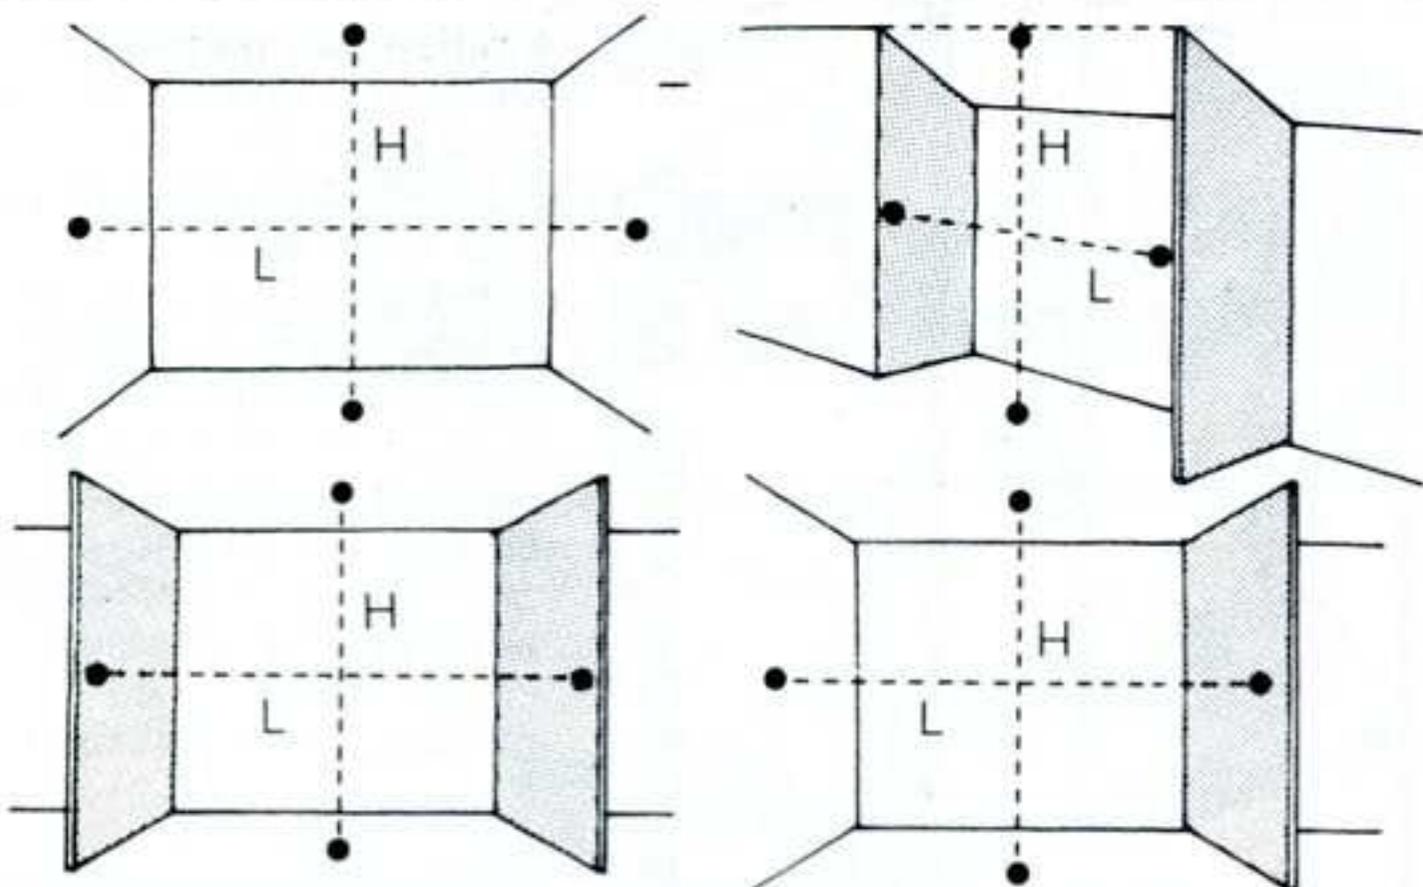


- 1** **Mesurez exactement hauteur et largeur de l'ouverture du placard fini.** Si vous utilisez une moulure de compensation (voir détails techniques), mesurez l'ouverture en partant de la moulure.

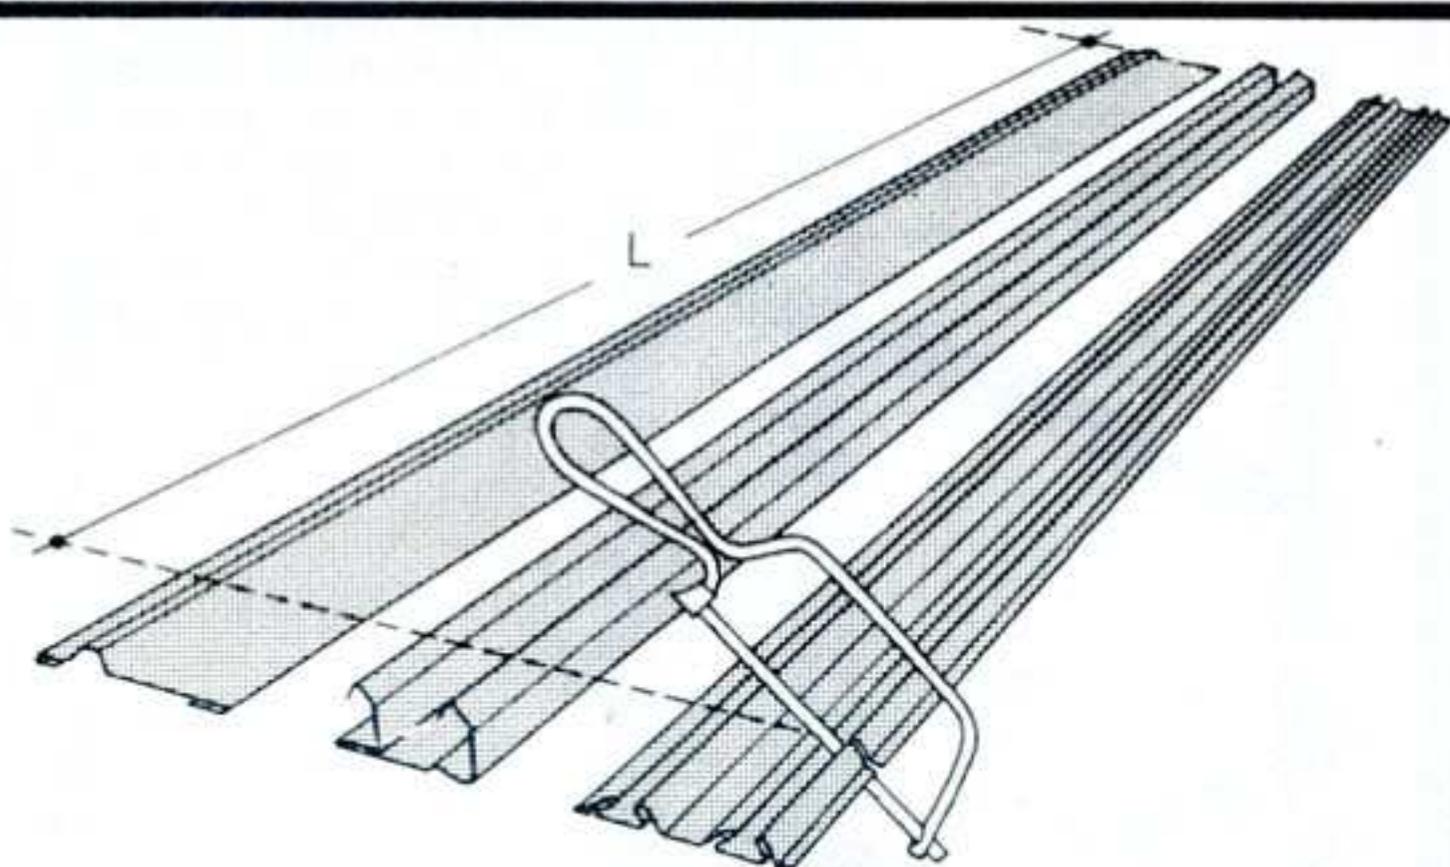


- 2** **Coupez rails et bandeau à la largeur de l'ouverture** en utilisant une scie à métaux.

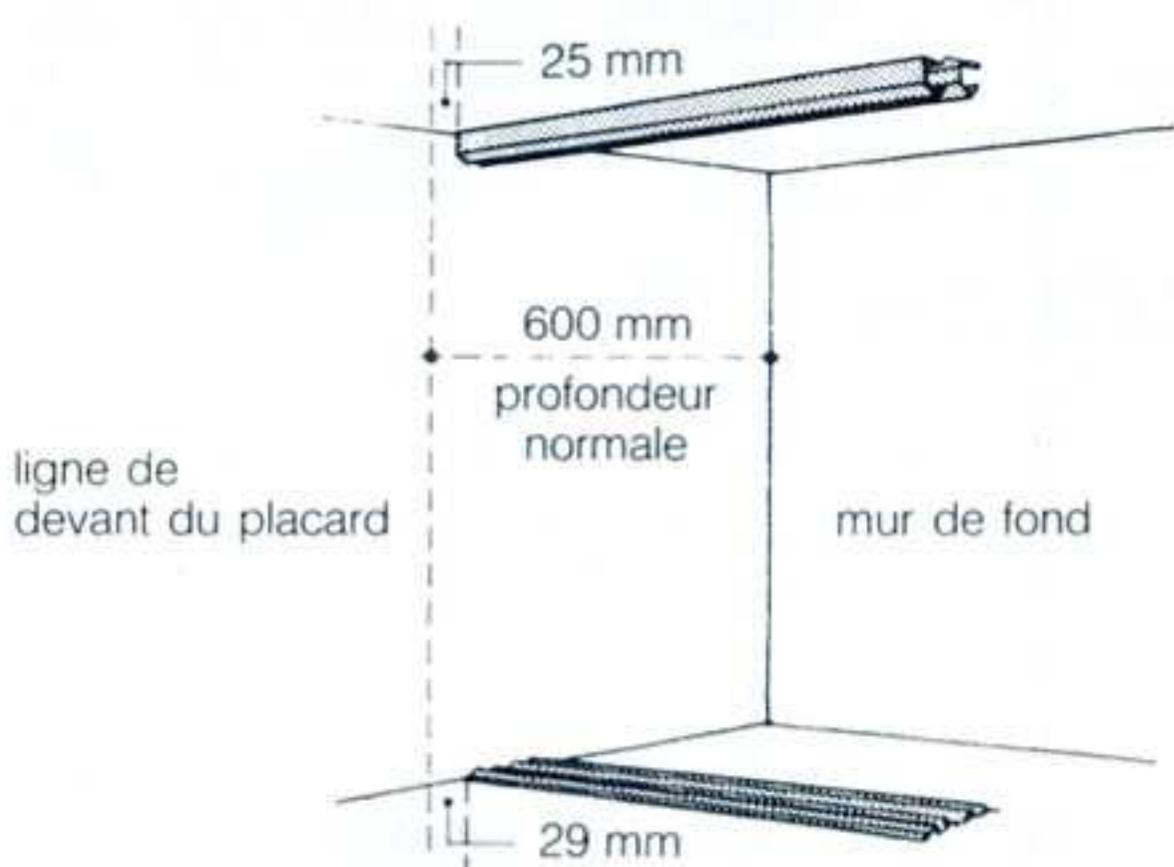


- 3** **Fixez rail haut et rail bas.** Le rail haut 25 mm en retrait en laissant les vis légèrement dévissées pour poser les clips du bandeau. Le rail bas 29 mm en retrait directement sur le tapis ou le revêtement de sol (profondeur normale 600 mm).

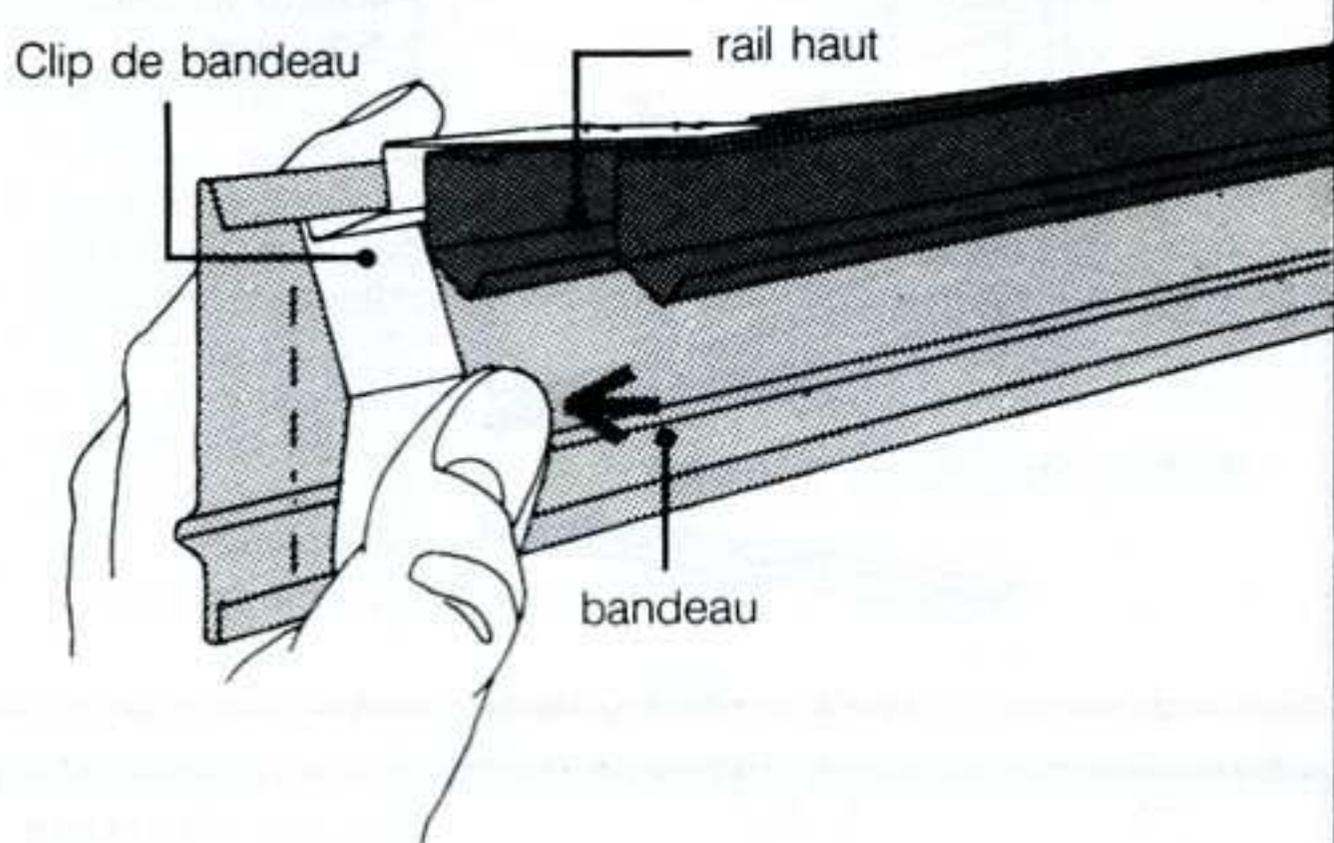


- 4** **Fixez le bandeau du rail supérieur.** Avant de serrer définitivement les vis du rail, insérez les clips entre le rail et le plafond tous les 50 à 90 cms en commençant à 15 cms de chaque bord. Positionnez les clips et pincez les clips pour fixer le bandeau.

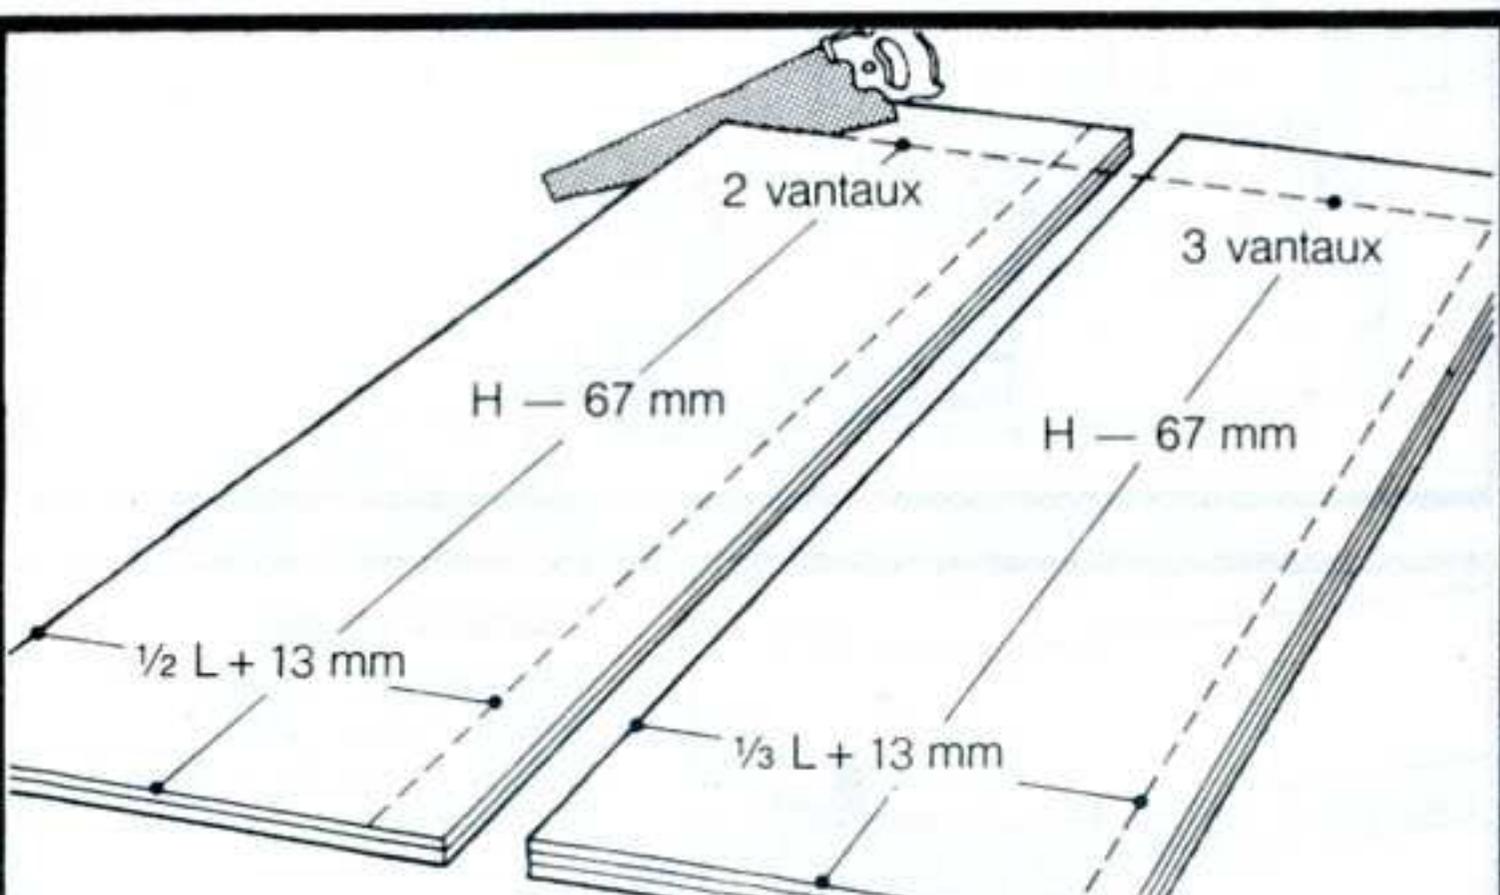


- 5** **Coupez les panneaux a dimension.**  
 Largeur. Pour deux vantaux, coupez chaque panneau à la moitié de la largeur de l'ouverture + 13 mm. Pour trois vantaux, au tiers de l'ouverture + 13 mm.  
 Hauteur. Pour permettre la pose des rails, coupez chaque panneau 67 mm de moins que la hauteur de l'ouverture.

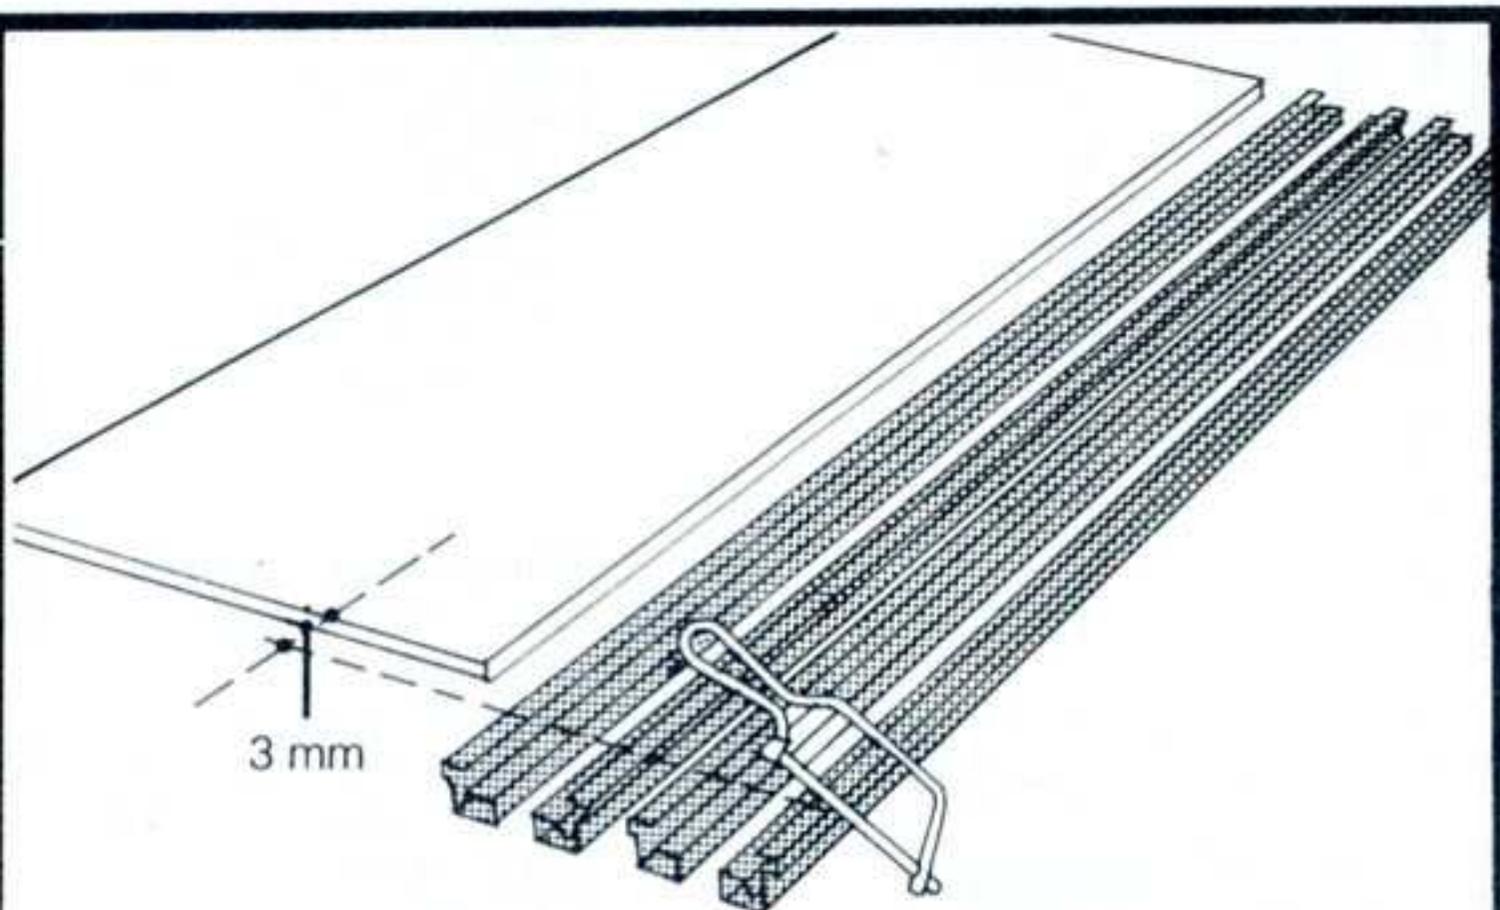


- 6** **Coupez les montants a la hauteur.** Avec une scie à métaux, coupez chaque montant 3 mm plus long que la hauteur du panneau.  
**IMPORTANT.** Il est conseillé de couper les profils par le bas.

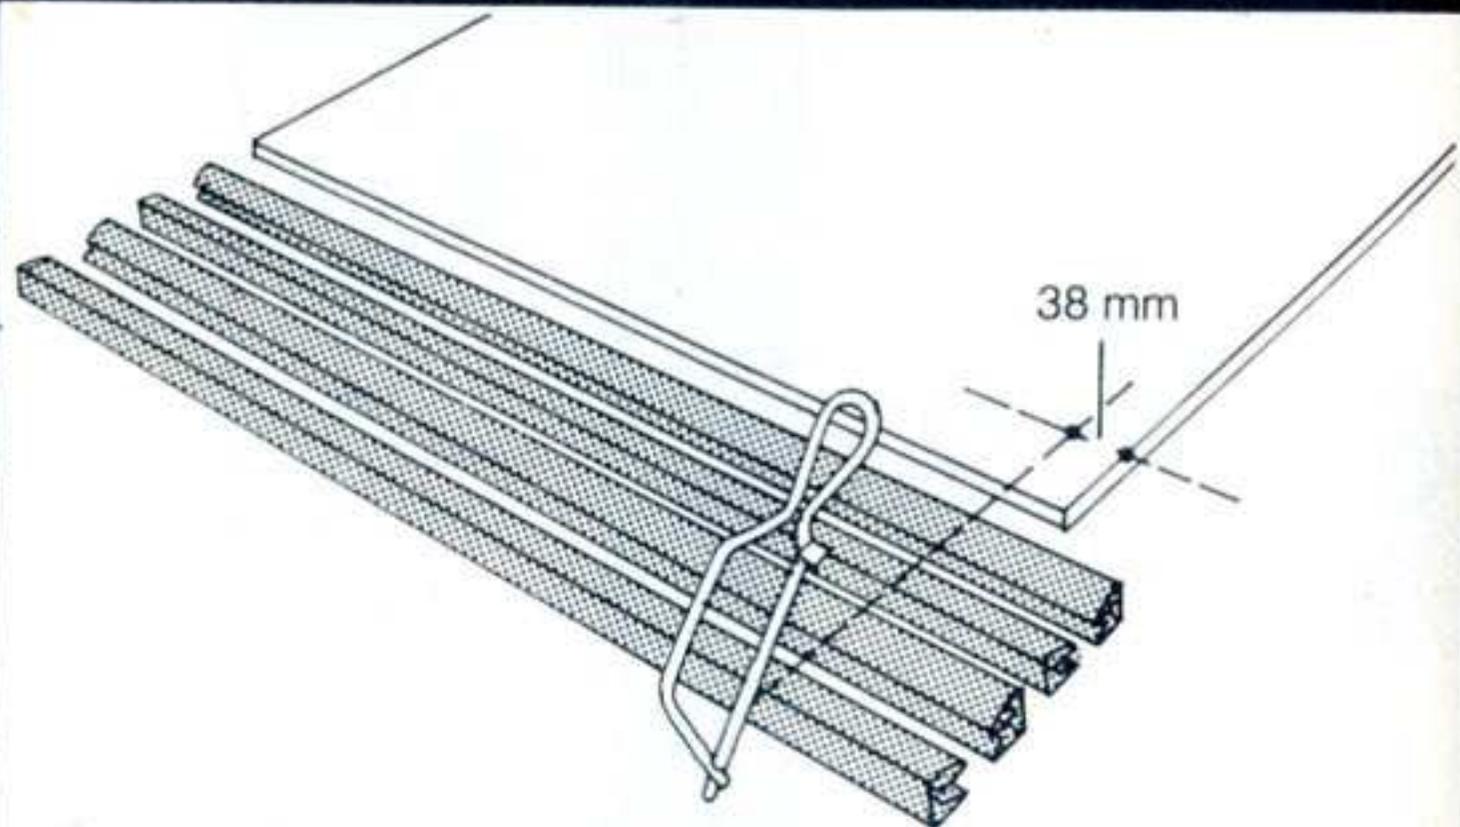


- 7** **Coupez les raidisseurs a la largeur.** Chaque raidisseur doit être coupé 38 mm plus court que la largeur du panneau.

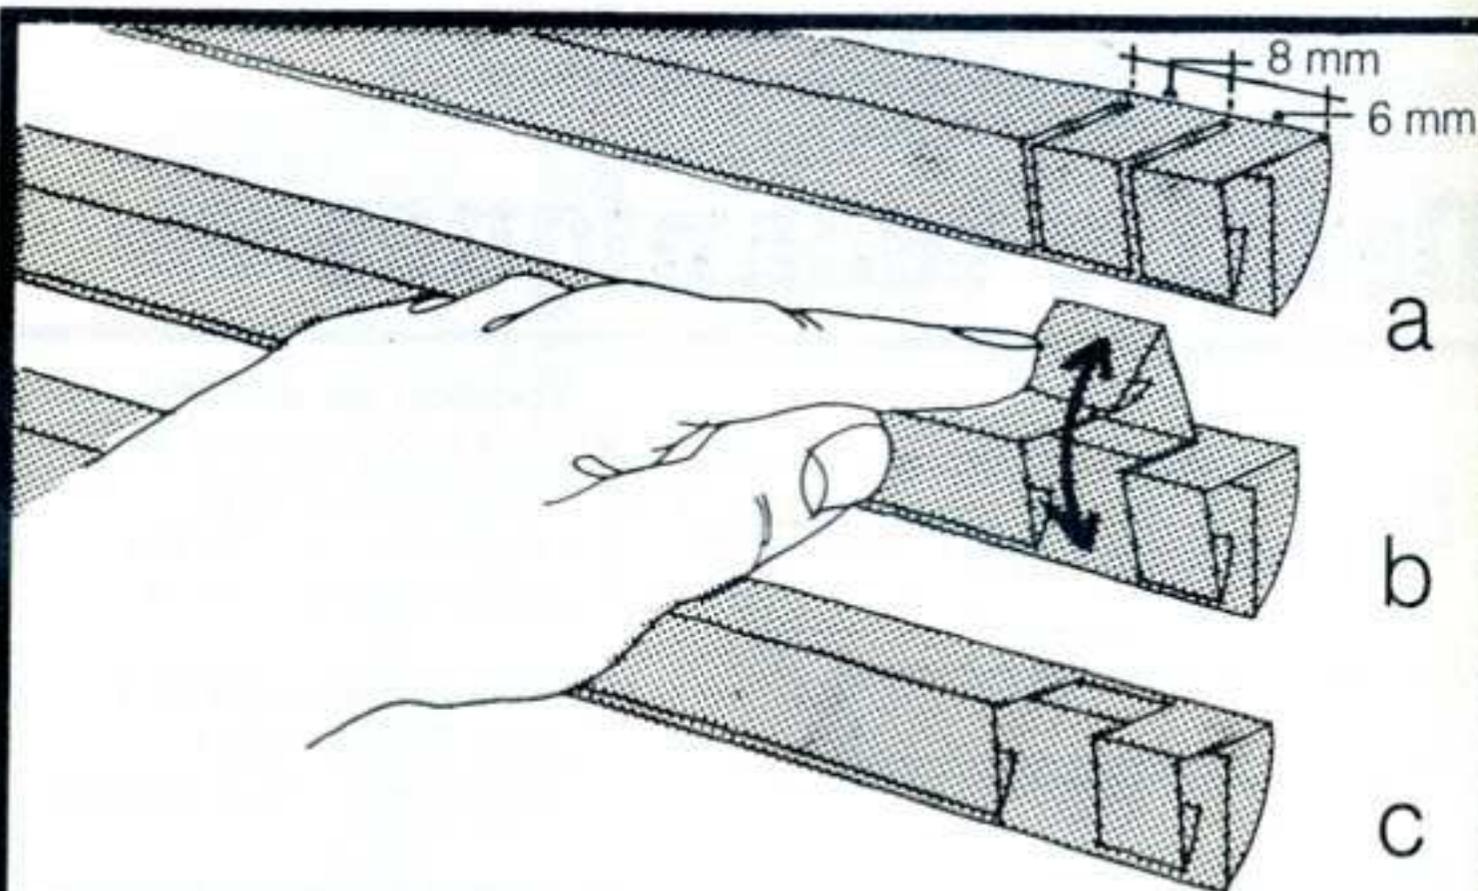


- 8** **Coupez les raidisseurs a la largeur.** Les encoches supprimées par la coupe doivent être refaites. Faites 2 entailles aux mesures ci-dessus, enlevez la languette en la pliant plusieurs fois.

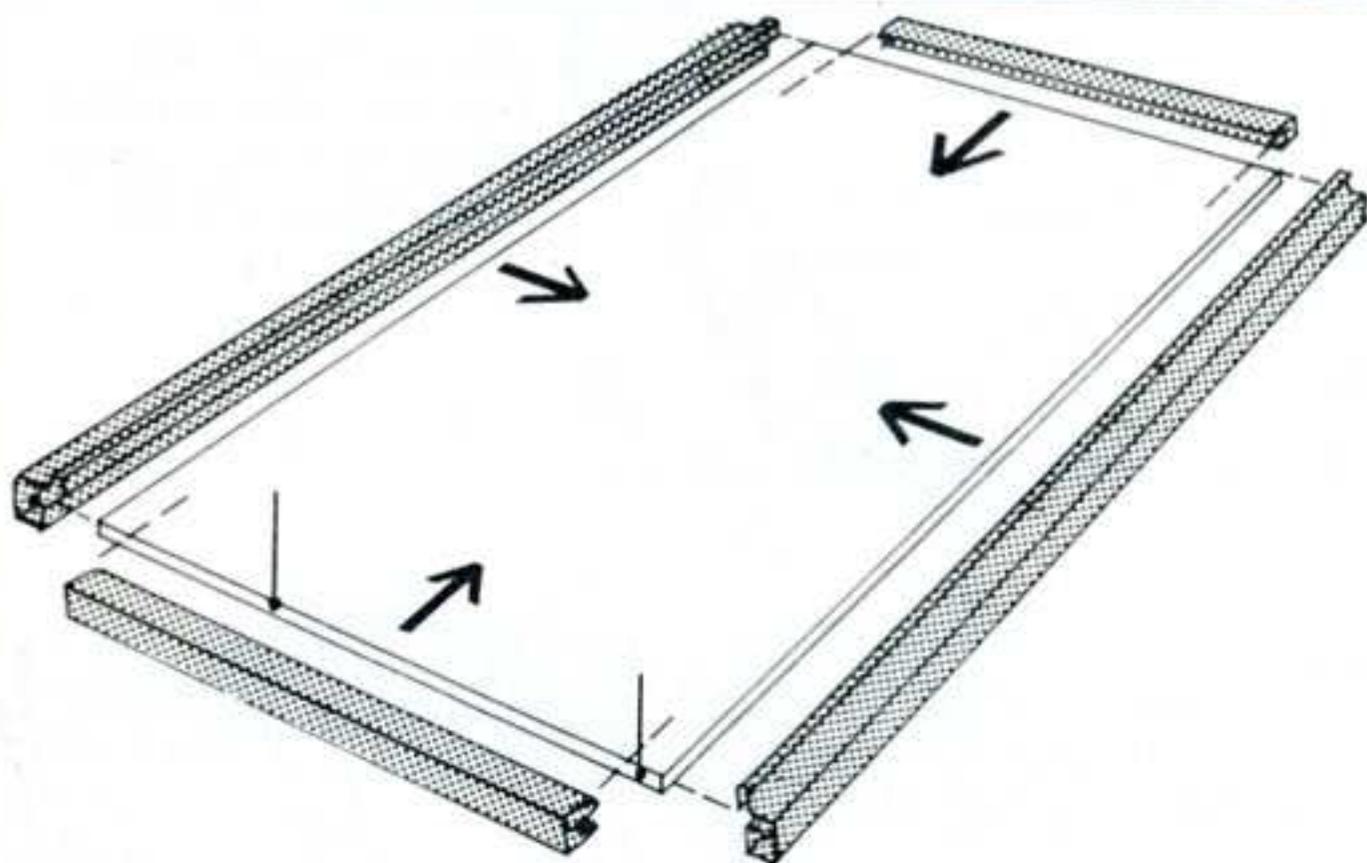


- 9** **Montez montants et raidisseurs.** Centrez les raidisseurs sur le haut et le bas au bord du panneau et enfoncez les à la main ou avec un maillet en caoutchouc. Alignez les montants sur les côtés du panneau et enfoncez les.

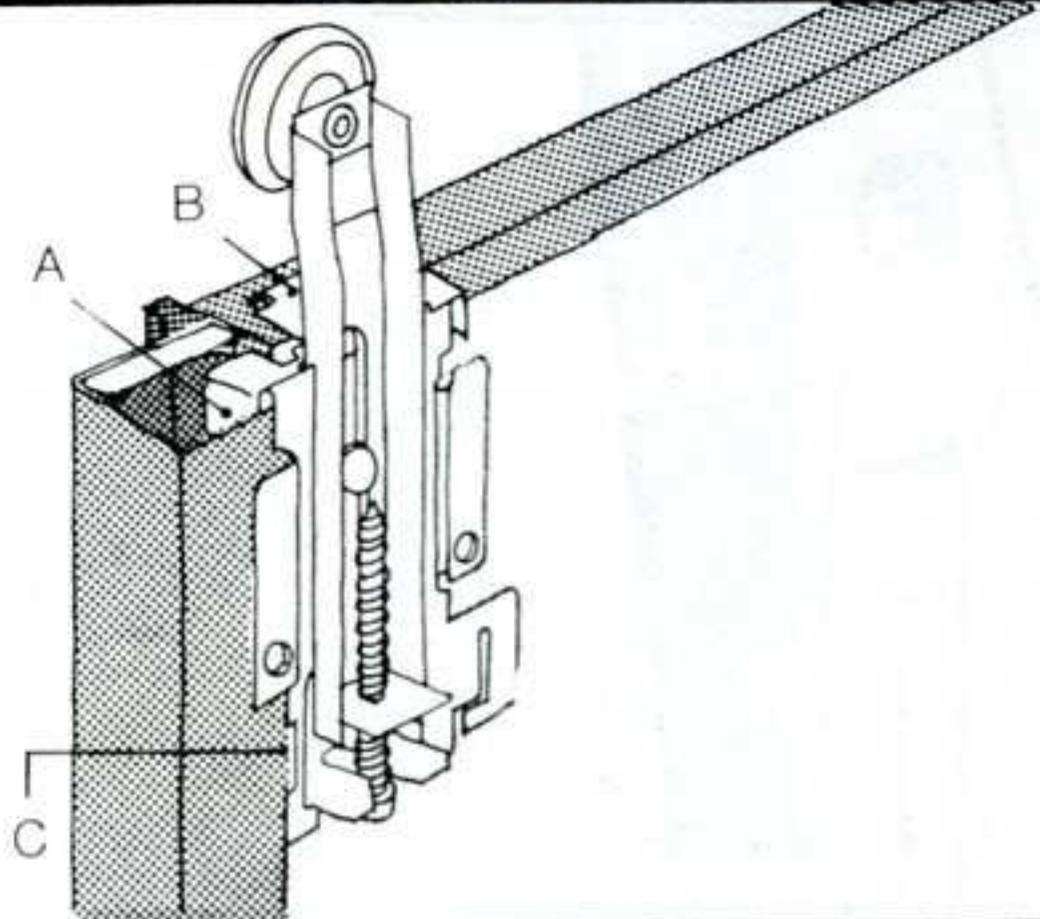

- 10** **Clipez les galets de suspension dans les profils.** Mettez les galets de suspension dans les angles en plaçant le crochet (A) dans le montant, faites pivoter en positionnant la patte (B) dans l'encoche du raidisseur, la patte (C) dans l'encoche d'origine du montant.

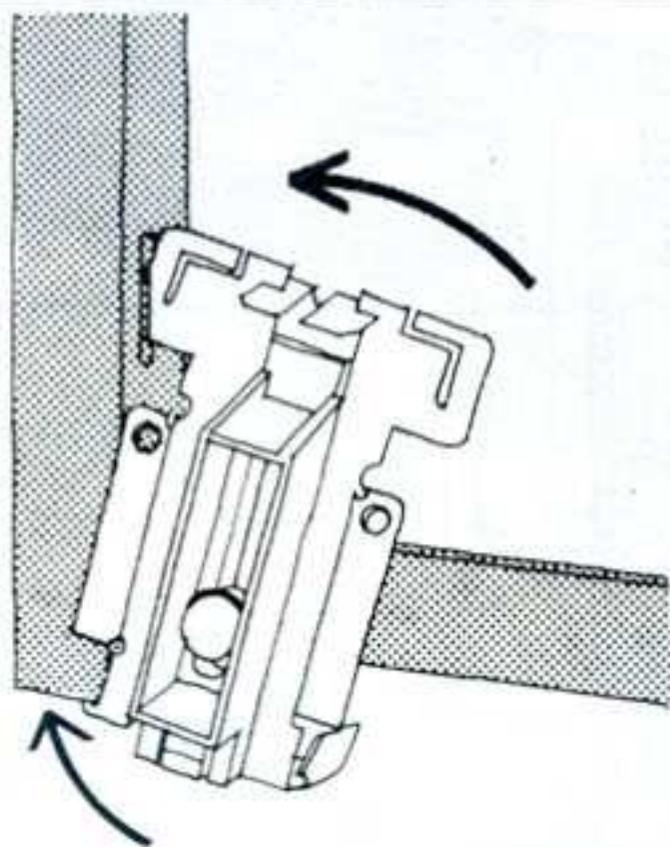


- 11** **Clipez les équerres de guidage dans les profils.** Placez-les équerres dans les coins gauches et droits, mêmes directives que opérations 10 et 11 ci-dessus.

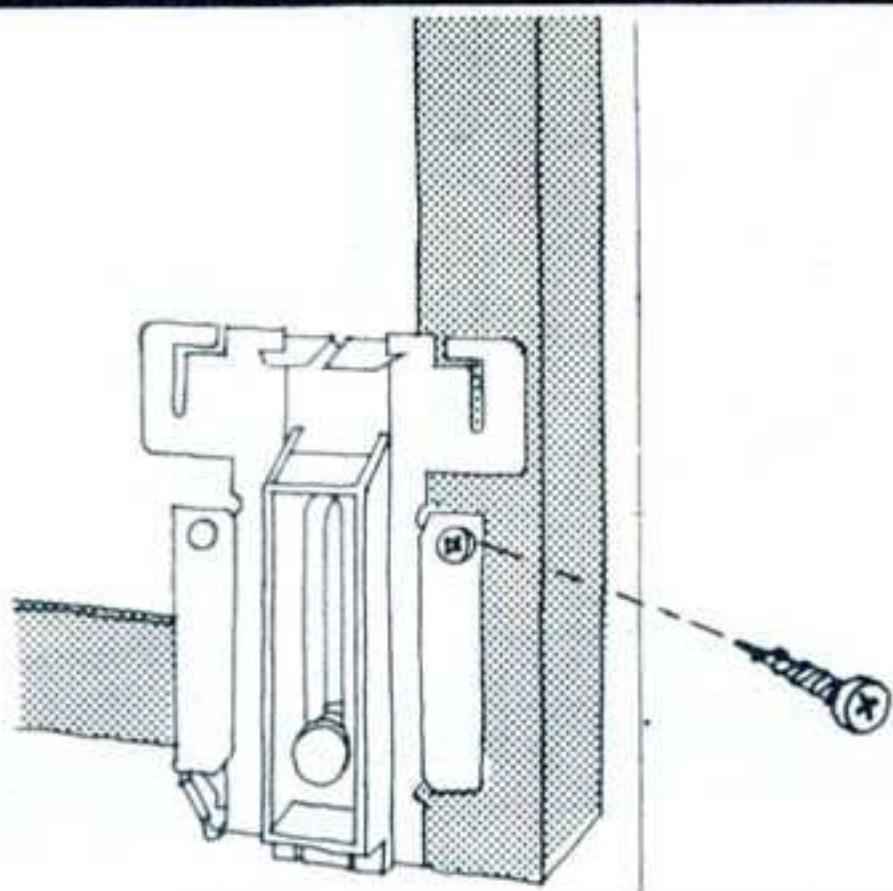


- 12** **Fixation des équerres de guidage dans les profils en cas de recoupe.** En coupant les profils (opération 6) les encoches ont été enlevées, fixer les équerres de guidage suivant dessin, le plat étant positionné au-dessus du montant en utilisant une des 4 vis autotaraudeuses après avoir percé un trou.



**13** **Pendez les portes.** Le bas des portes présenté avec un angle de  $15^\circ$ , faites pénétrer les galets à l'intérieur des rails et laissez les revenir à la verticale. Pour deux portes, pendez une porte sur chaque rail. Pour trois portes, pendez deux portes sur le rail arrière et une porte sur le rail avant.

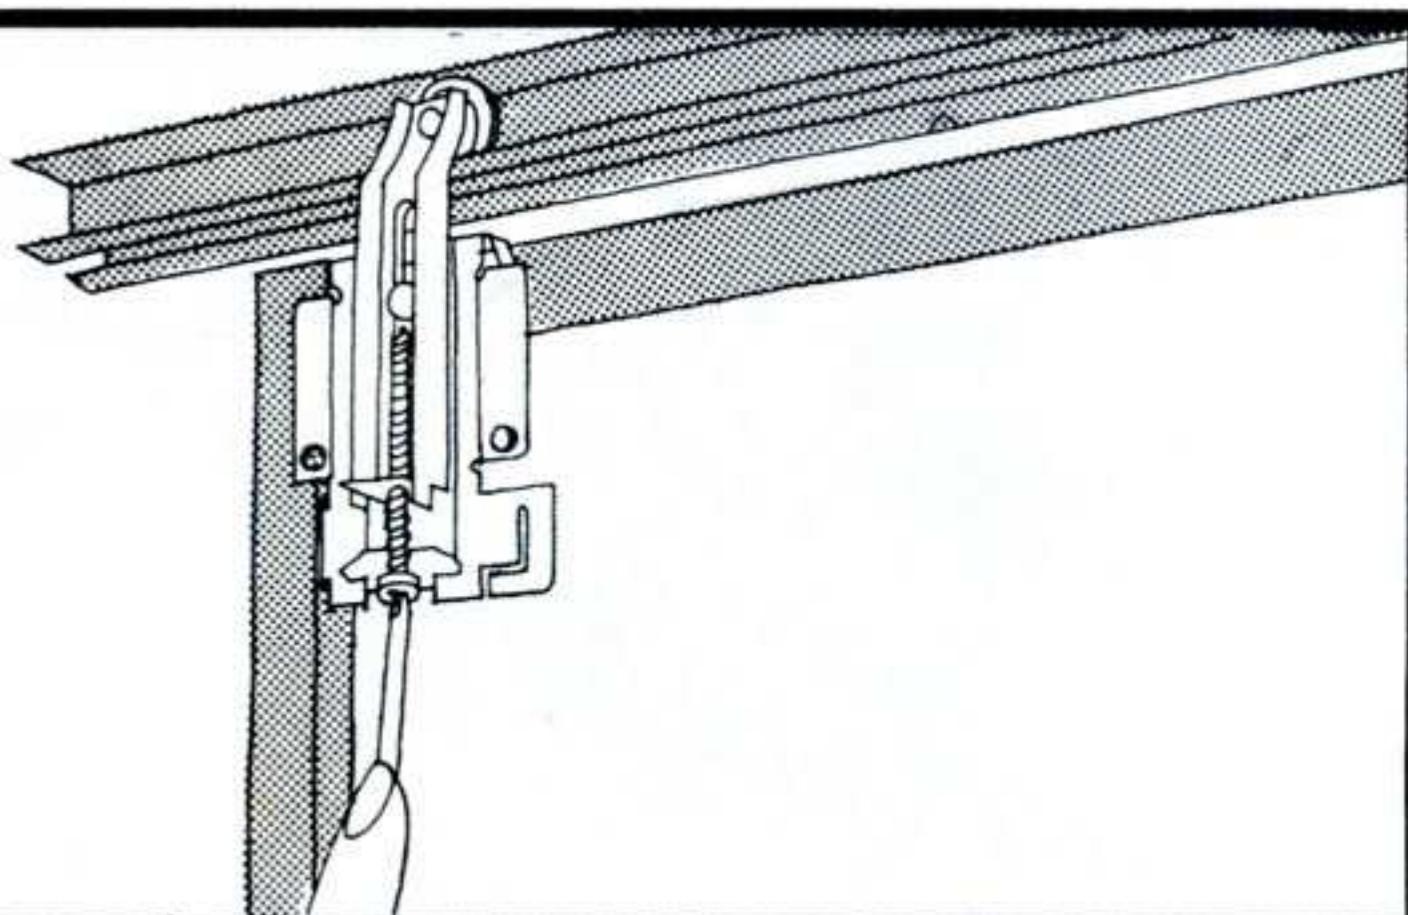


**14** **Réglez les portes** avec un tournevis tête Phillips et rectifiez l'alignement de vos portes avec la vis de réglage sur le galet de suspension. En même temps, réglez l'aplomb de chaque porte par rapport au mur adjacent.

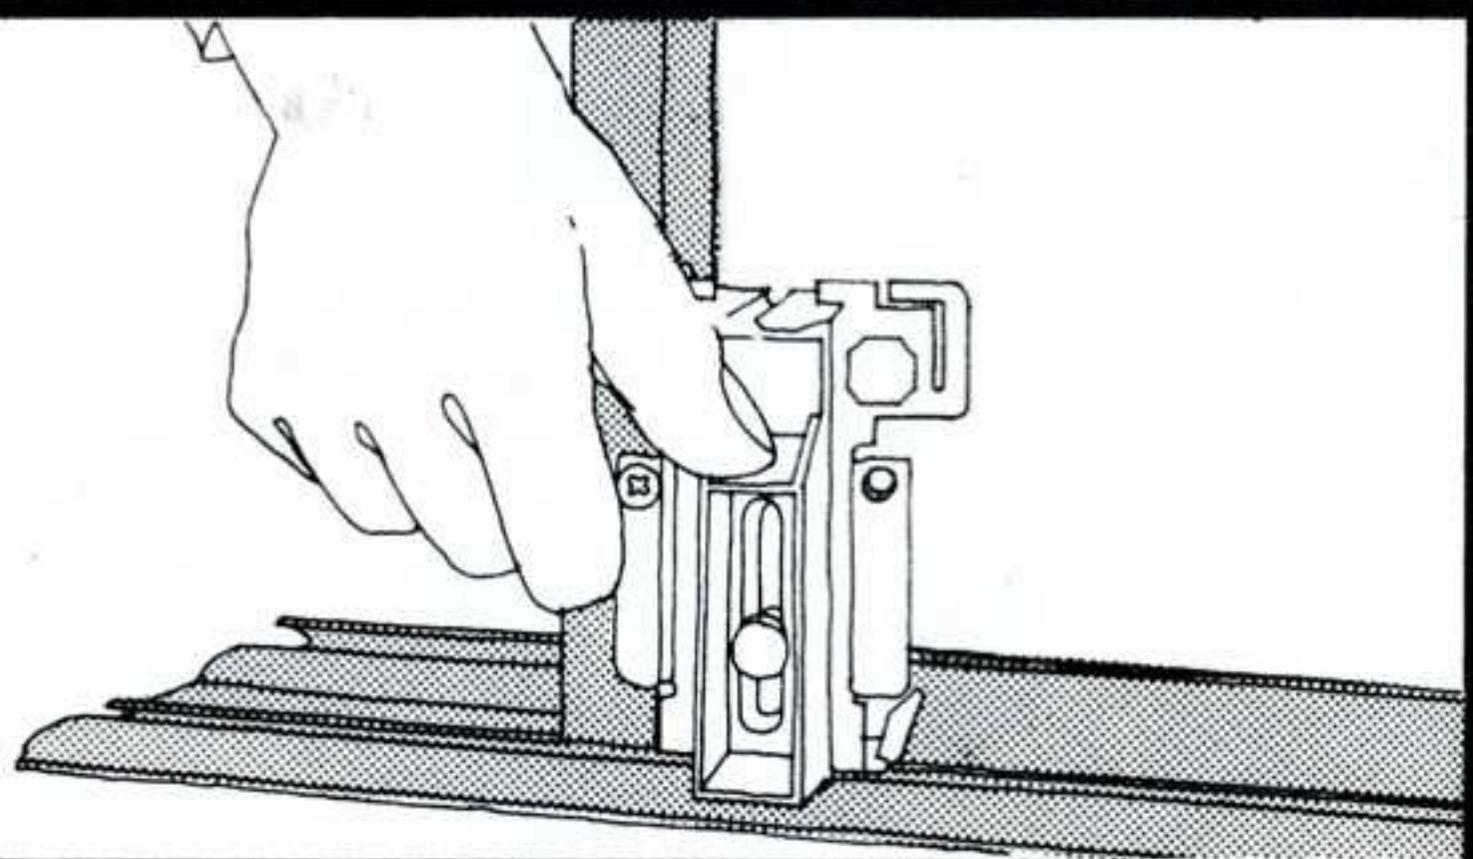

**15** **Pressez le guide dans le rail.** Pressez avec le pouce le guide nylon jusqu'à sa pénétration dans le rail. Le guide montera et descendra pour compenser les irrégularités de niveau.


Pour démonter les portes, insérez un tournevis entre le guide nylon et le rail pour sortir le guide du rail. Inclinez la porte à  $15^\circ$  avant de la sortir du rail supérieur.

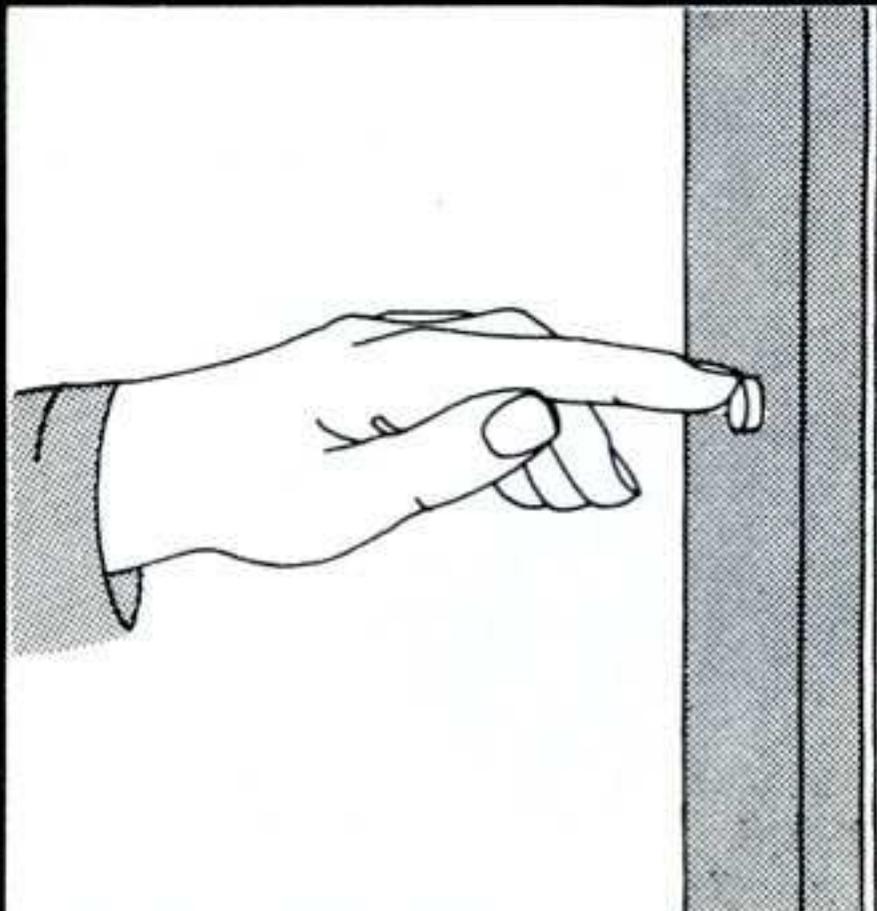


**16** Montez des tampons antibruits. Ceux-ci ne sont pas toujours utiles mais peuvent solutionner des bruits de résonance et jouent le rôle d'amortisseur.

Les portes vont coulisser doucement et silencieusement et vous êtes prêt pour monter les aménagements intérieurs de votre nouveau placard ACME.


## Details techniques

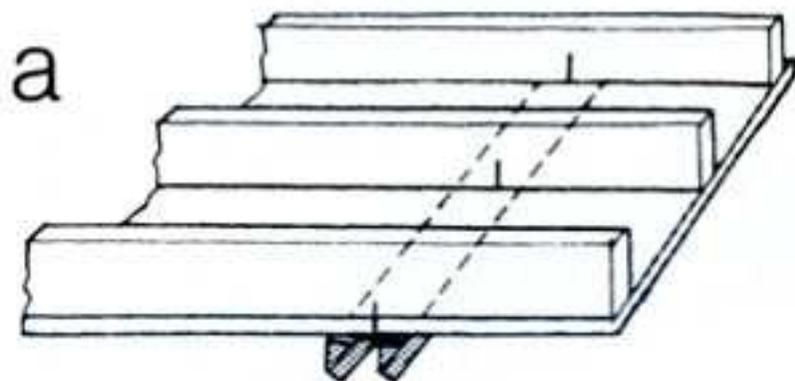


**Fixation au plafond**  
**a** pour le rail posé à 90° des solives, il sera nécessaire de repercer des trous dans le rail.

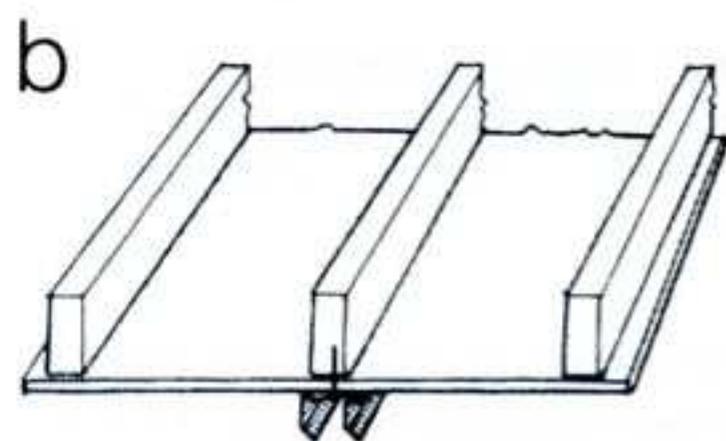


**b** pour le rail se plaçant juste sous la solive, utilisez les trous existants.

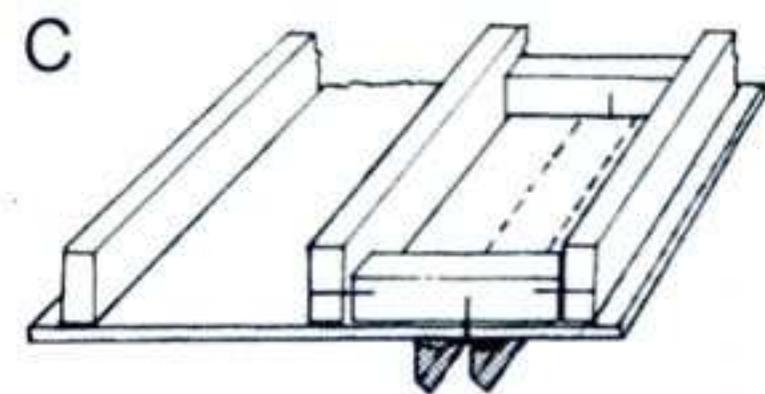

**c** pour le rail entre solive, fixez des tasseaux à intervalles réguliers.

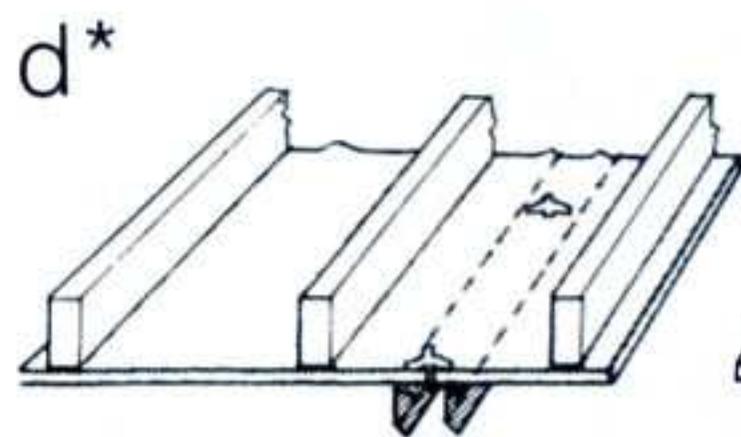


**d** pour le rail entre solive sans accès par l'extérieur, utilisez des chevilles spéciales et ne montez pas des miroirs.

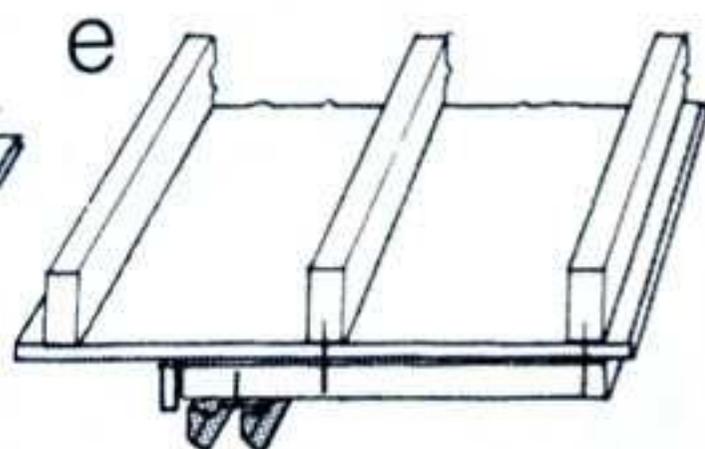


**e** pour le rail sur des plafonds lattés et plâtrés, renforcez votre plafond avant fixation du rail.

\*Dans ce cas, ne pas monter de miroir.

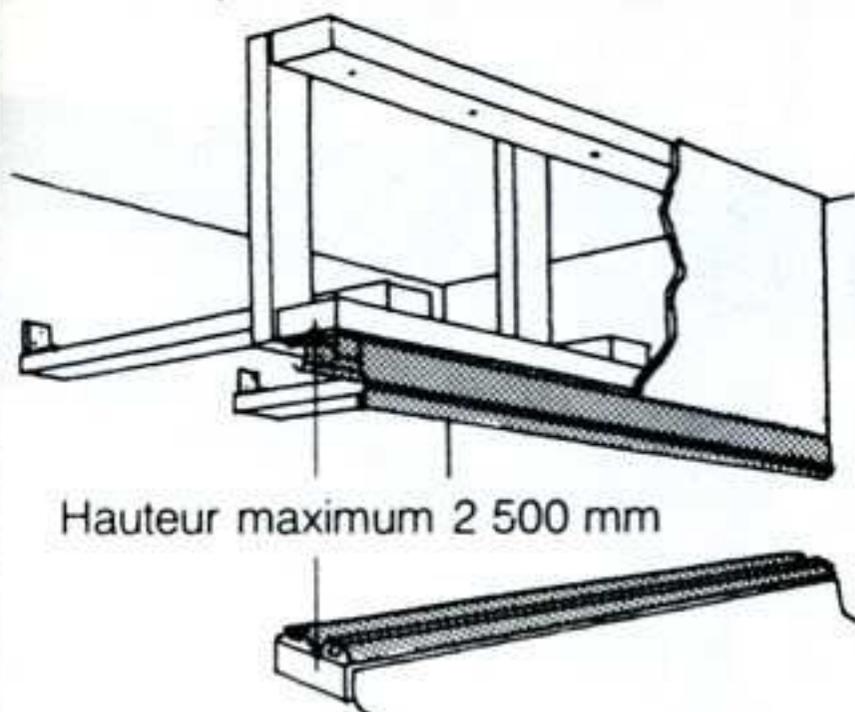


### Plafond au dessus de 2 500 mm

Les plafonds de hauteur supérieur à 2 500 mm peuvent être compensés par une pièce de bois si la différence ne dépasse pas 50 à 70 mm en plus. La même chose peut être fait sur les rails haut et bas. Pour une plus grande différence, faire un coffrage comme indiqué.

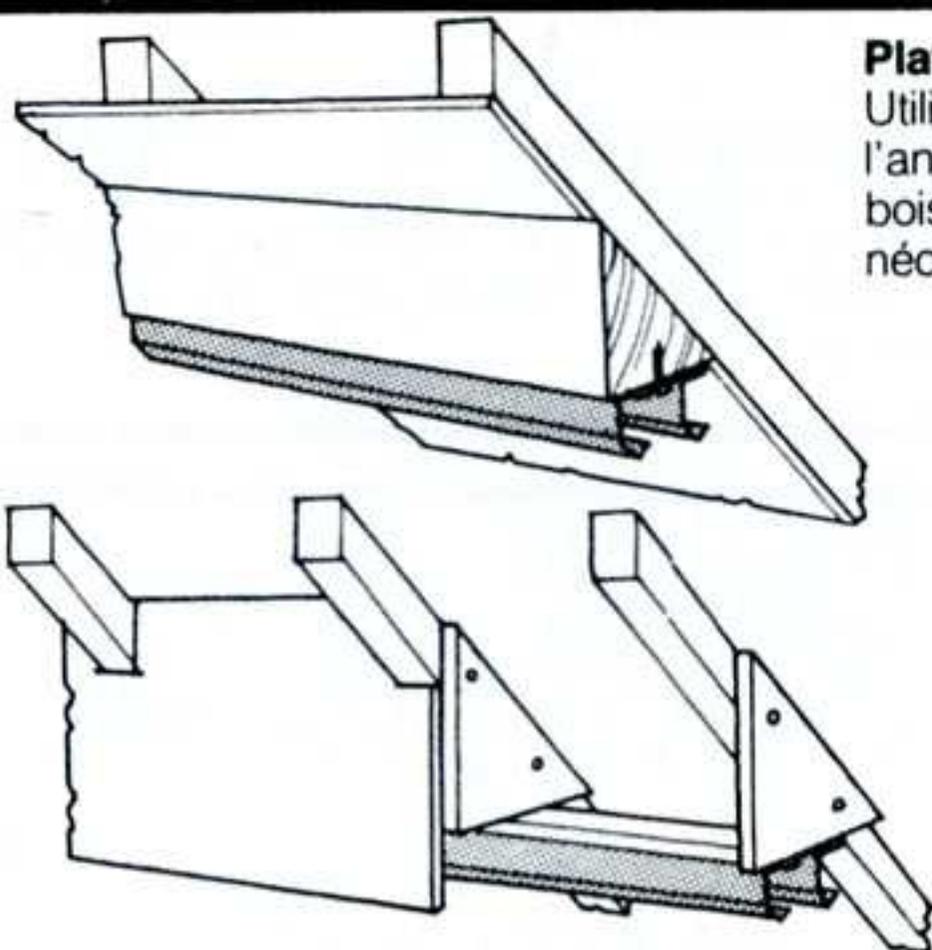


### Plafond mansarde

Utilisez des tasseaux à l'angle voulu ou pièce de bois réalisée à l'angle nécessaire.

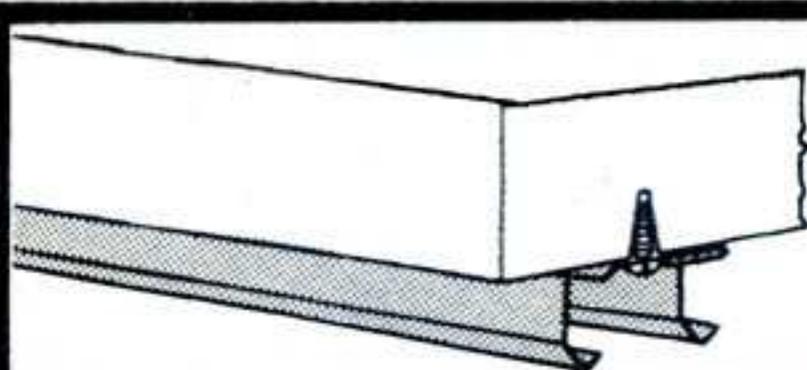


### Plafond en dur

Chevillez en fonction des matériaux du plafond et vissez le rail directement au plafond.

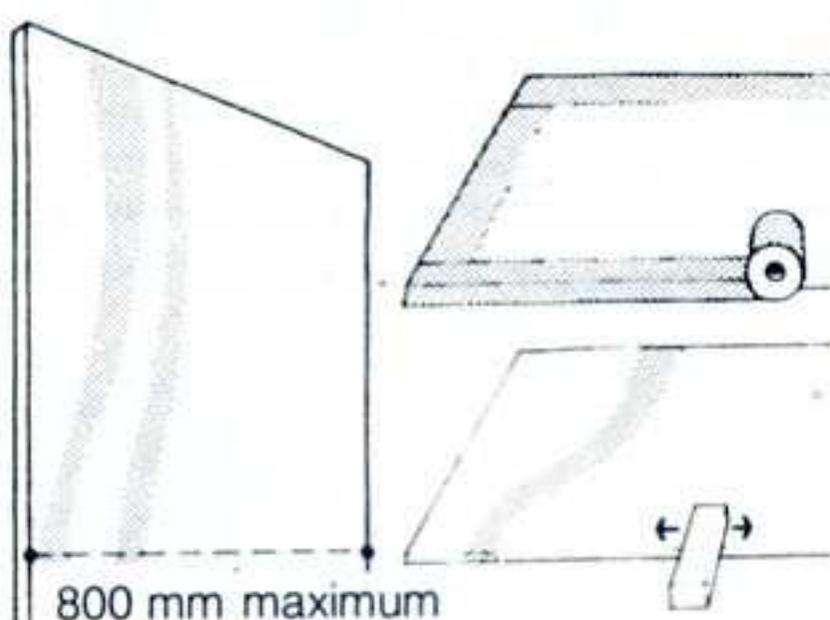


### Porte en miroir

Les miroirs de 4 à 6 mm peuvent être montés à la condition de ne pas dépasser 800 mm de largeur. Pour faciliter la pose du miroir dans les profils, recouvrir le bord du miroir avec de la bande adhésive transparente ou adoucisiez l'angle vif du côté du miroir avec une pierre à aiguiser humide.

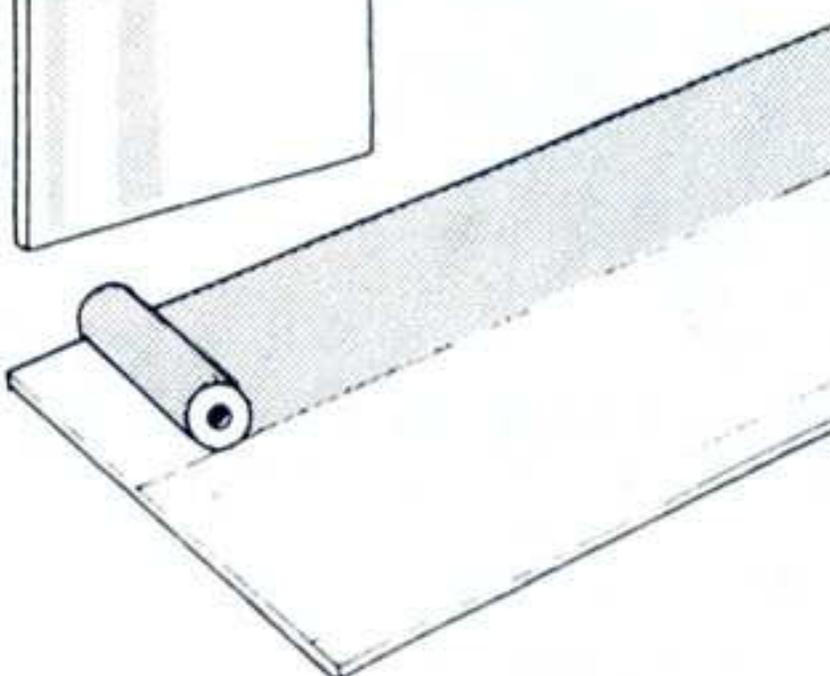


### Conseils de sécurité

Nous vous recommandons de couvrir l'arrière du miroir avec du vinyl adhésif. Il est également recommandé de ne pas placer les miroirs dans des passages étroits, des chambres d'enfants et salles de jeux où le risque d'accidents corporels est trop important.

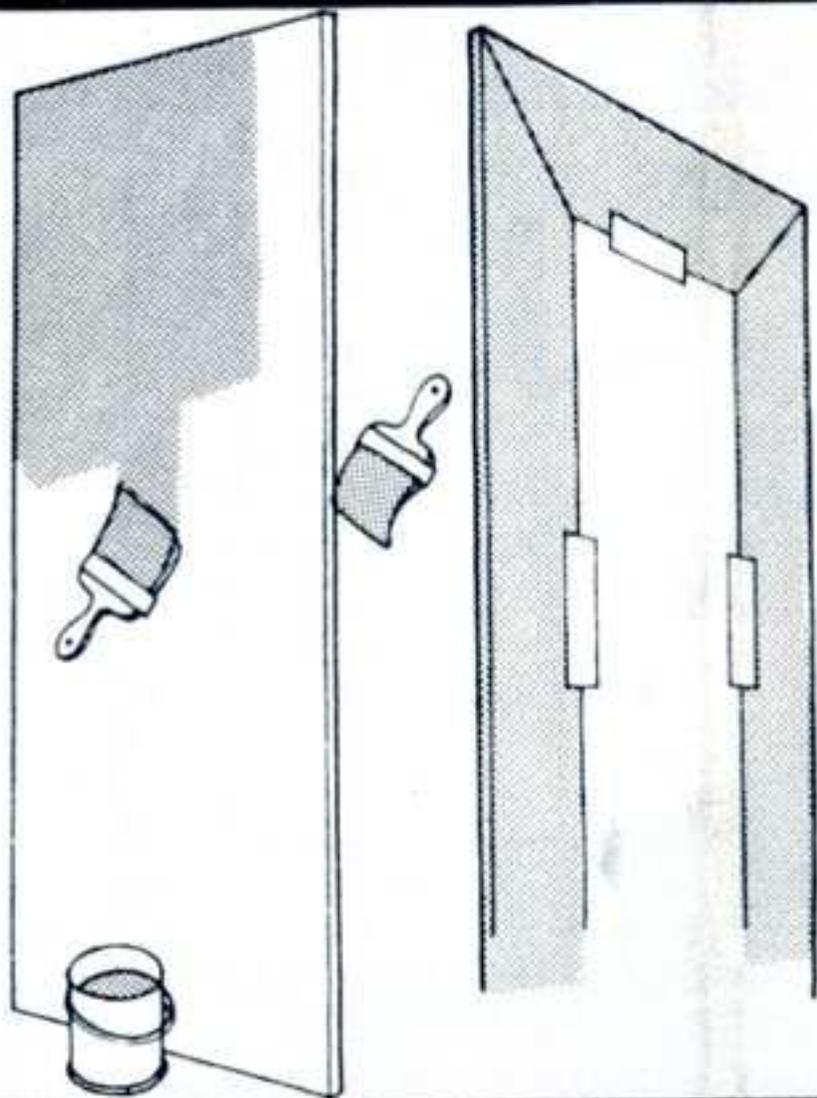


### Finition des panneaux

Mettez une couche de peinture à l'huile sur l'intérieur des panneaux pour éviter des déformations. Si vous peignez les deux côtés du panneau, chaque côté doit recevoir le même nombre de couches de peinture. En tapissant de papier peint ou autres matières, enveloppez la bordure et tapissez l'intérieur du panneau comme indiqué.

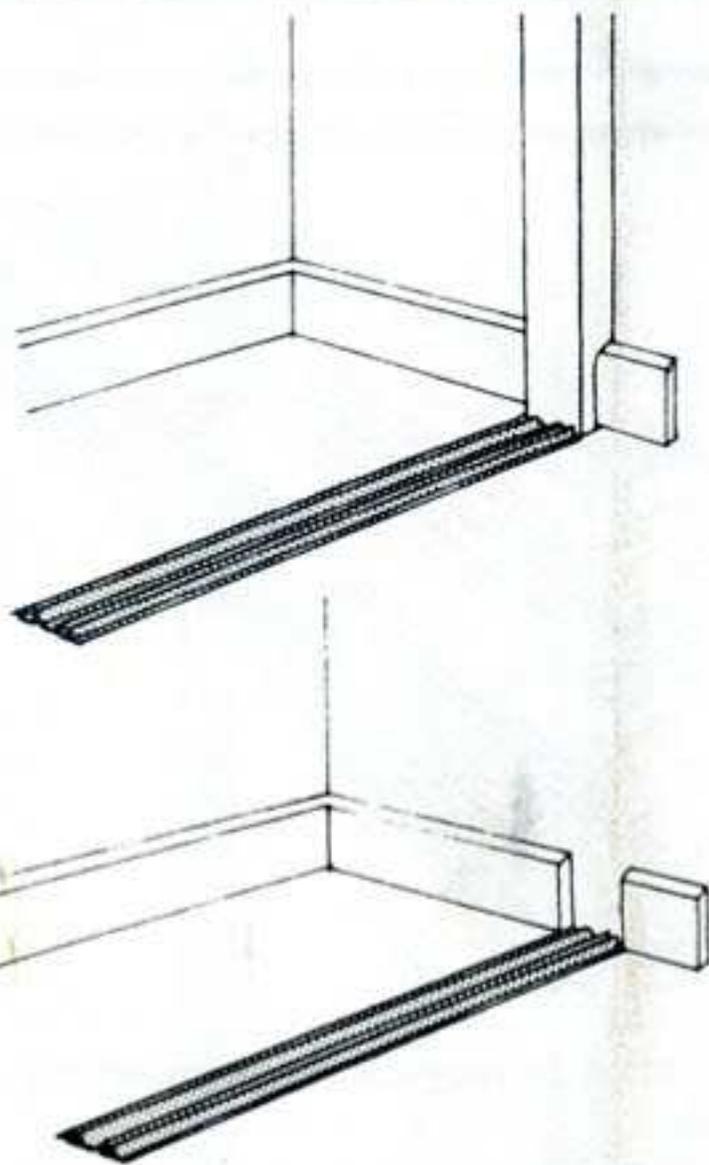

### Moulure

Pour compenser la plinthe s'il y en a une, posez une moulure de compensation. Assurez-vous que les rails soient positionnés 25 mm en retrait, autrement le bandeau ressortira des panneaux de côté, dans le cas d'utilisation de panneaux de côté.

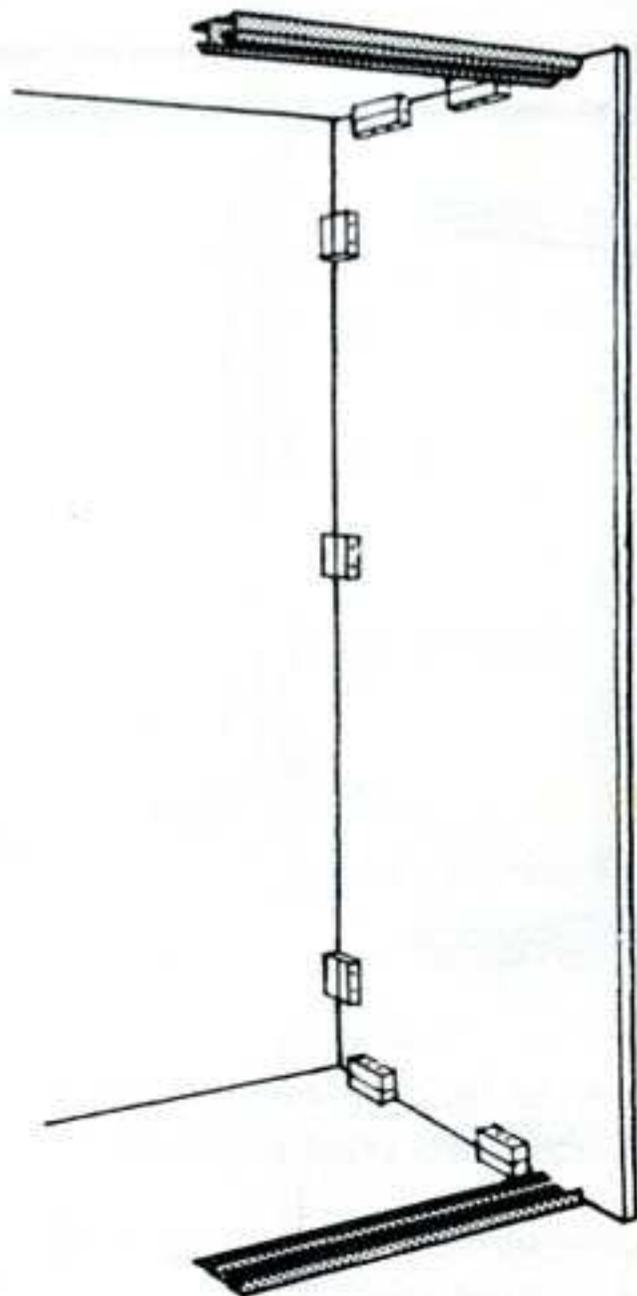

### Panneaux de côté

Si votre placard n'est pas monté de mur à mur, utilisez des panneaux de côté de 16 à 19 mm, fixez les bien avec des blocs en plastique ou des tasseaux.



Acmetrack Limited Benelux  
Jasonstraat 52  
Amsterdam 1079 L.C.  
tel. (020)-795165