

PORTE ACCORDEON



Instructions pour le montage Pevelux



- Mesurez la hauteur et la largeur de la baie de porte (de préférence dans la feuillure de l' huisserie).
Pour une largeur de porte de 78 cm ou moins, il suffit d'employer 5 lamelles principales (1) au lieu de 6.
- Déposez la porte sur une surface plane et veillez à ce que les parties supérieures des lamelles de la porte soient absolument dans le même alignement en vue du sciage. La hauteur de sciage = à la hauteur de la baie de porte moins 3 cm. Avec une scie à métaux, sciez de façon bien droite le dessous des lamelles.
Attention!! Pendant le sciage, les lamelles doivent être bien fixées et ne peuvent en aucun cas se déplacer. Poncez les éventuelles bavures avec du papier de verre.
- Sciez les rails de montage (8) et (9) à la bonne mesure. c.à.d. - largeur de porte moins 1 cm. 1 x (8)
- hauteur de porte moins 5 cm. 2 x (9)
- Sciez le profil de rail (6) à la largeur exacte de la baie de la porte. Une des extrémités comporte deux perforations destinées au système de blocage par frein de la porte. Conserver le côté avec ces perforations.
- Déterminez le côté où il y a lieu de mettre la fermeture magnétique (afin de suspendre la porte dans le bon sens).
- Placez les rails de montage (8) et (9) sur le cadre de porte (voir détail B). Il faut un jeu entre le rail de montage (8) et la rainure du cadre de la porte (voir détail C). Comme calibre, vous pouvez employer un raccord de 4,5 mm d'épaisseur.
- Pliez la porte ensemble et glissez le profil de rail (6) dans les oeillets des points de suspension (7). Le côté marqué d'une plaquette rouge est toujours celui du profil de montant.
- Clipsez le profil de rail (6) avec la porte sur le rail de montage supérieur, (voir détail C). Clipsez ensuite le profil de montant (4) sur le montant latéral.
- Le profil de pêne (5) est porté à sa bonne longueur en le sciant à sa partie inférieure. La partie inférieure est la partie la plus longue à partir de la gâche.
- Montez maintenant les boutons de portes en enfonçant les 2 parties l'une dans l'autre. Faites attention à la bonne position du bouton de porte.
- Pour assurer le bon coulisement de la porte-accordeon, le profil de rail doit être enduit de vaseline. Un tube de ce produit accompagne la fourniture.

- ◆ ouvrez le plus possible la porté montée
- ◆ appliquez la vaseline juste devant le profil de fermeture (3) dans les deux rainures du profil de rail (voir détail D), jusqu' à ce que les rainures soient bien remplies
- ◆ ouvrez et fermez la porte quelques fois

Si le coulisement n'est pas satisfaisant, recommencez l'application décrite ci-dessus.

Entretien

Vous pouvez nettoyer la porte avec tous les produits d'entretien. N'employez cependant pas de térébenthine ni des produits à base de dissolvants.

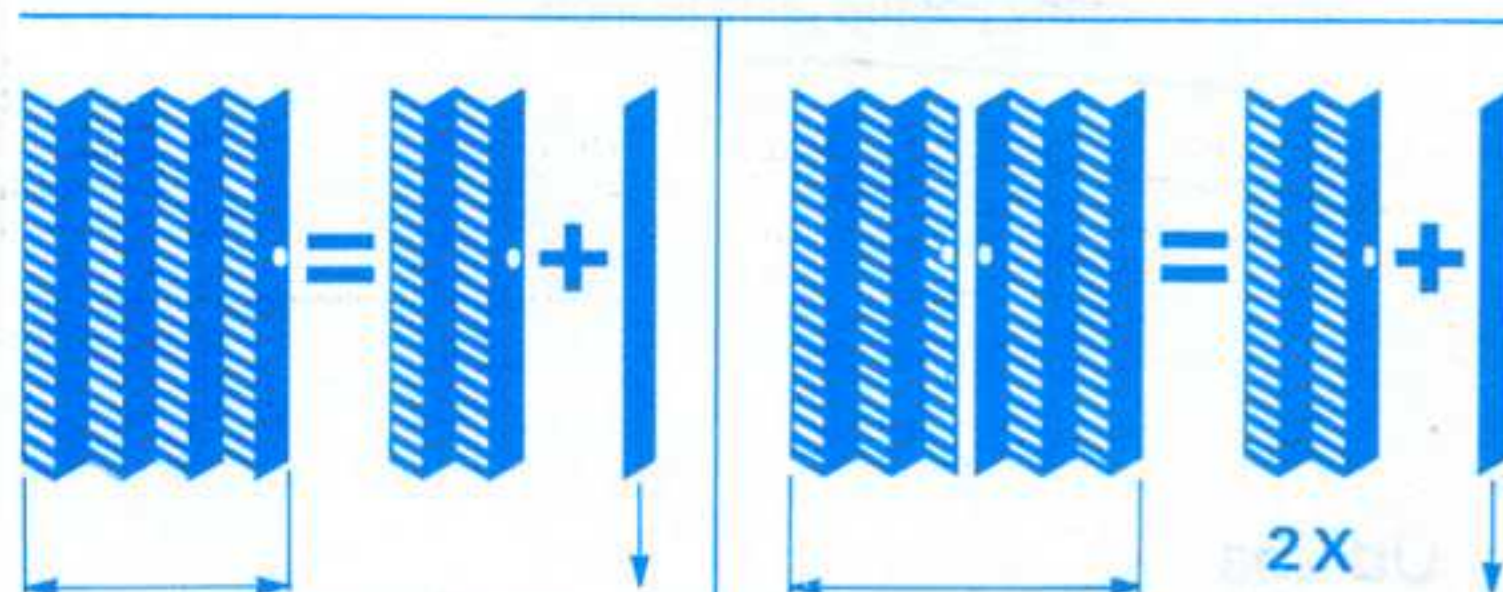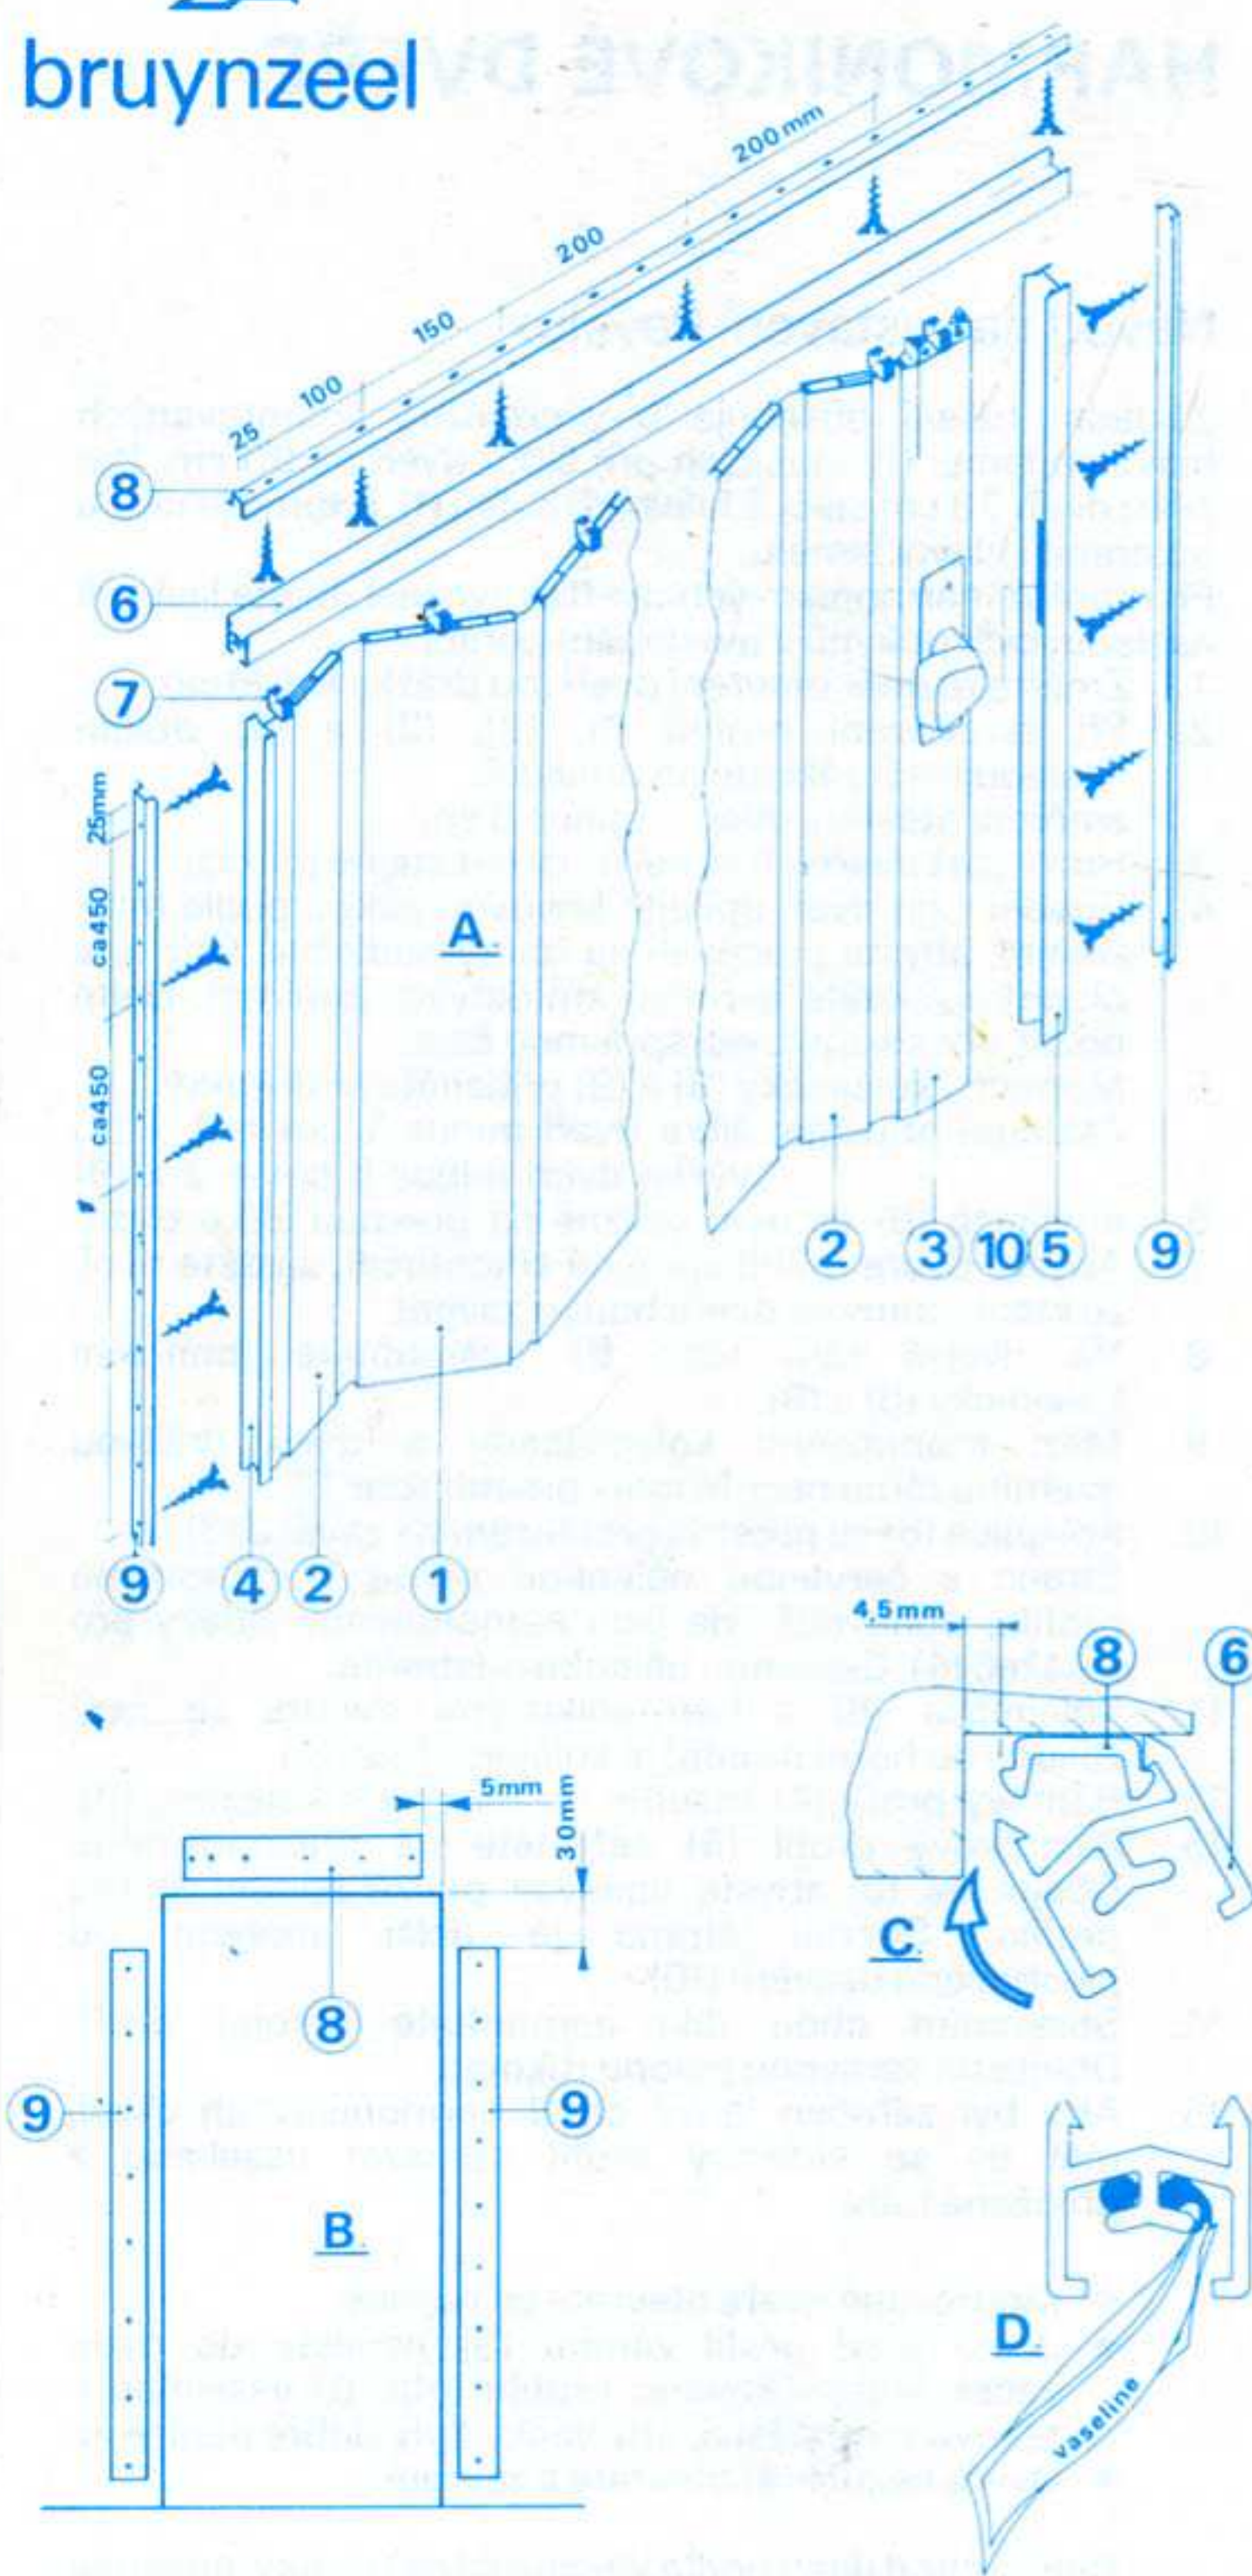

90 ... 100 cm	1	180 200 cm	2
100 ... 110 cm	2	200 220 cm	4
110 .. 120 cm	3	220 240 cm	6
120 ... 130 cm	4	240 260 cm	8
130 ... 140 cm	5	260 280 cm	10
140 ... 150 cm	6	280 300 cm	12
150 ... 160 cm	7	300 320 cm	14
160 ... 170 cm	8	320 340 cm	16
170 ... 180 cm	9	340 360 cm	18
180 ... 190 cm	10	360 380 cm	20
190 ... 200 cm	11	380 400 cm	22